
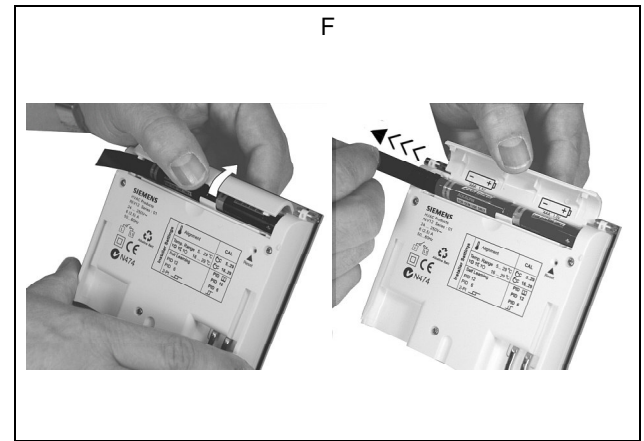
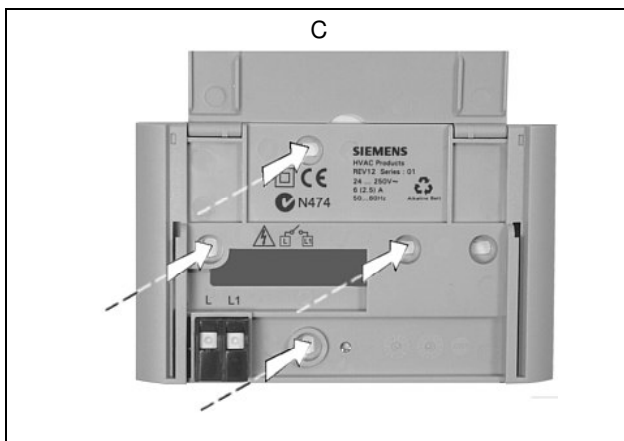
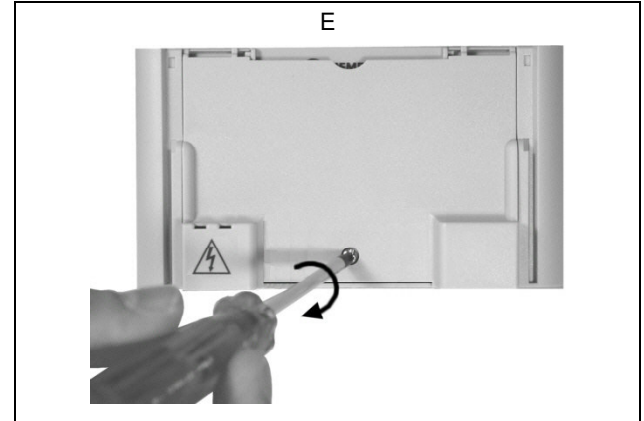
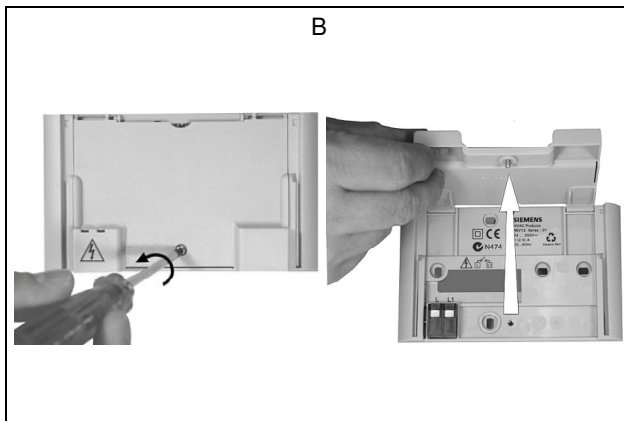
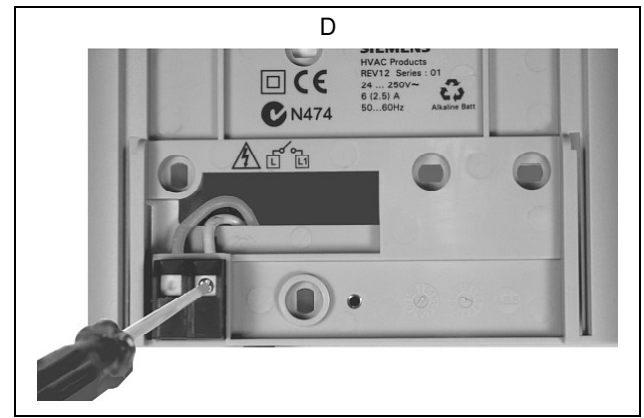


REV12

de Installationsanleitung

tr Montaj talimatları

en Installation instructions

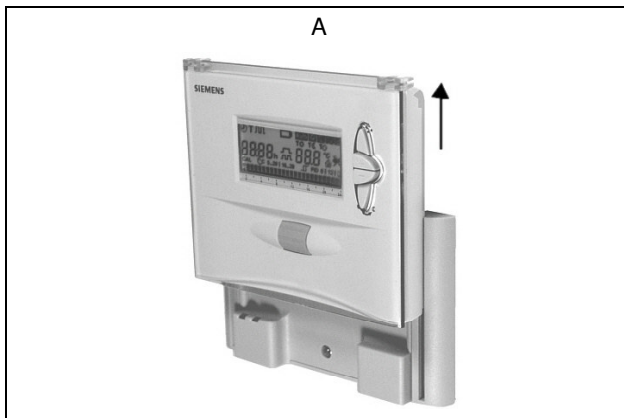


G




H




① / 4.2.1

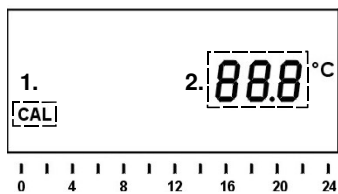


1.




2.





3.



② / 4.2.2

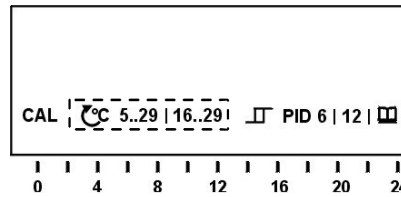


③ / 4.2.3

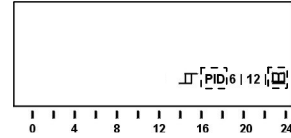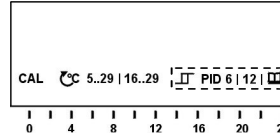

Factory setting

④ / 4.2.3

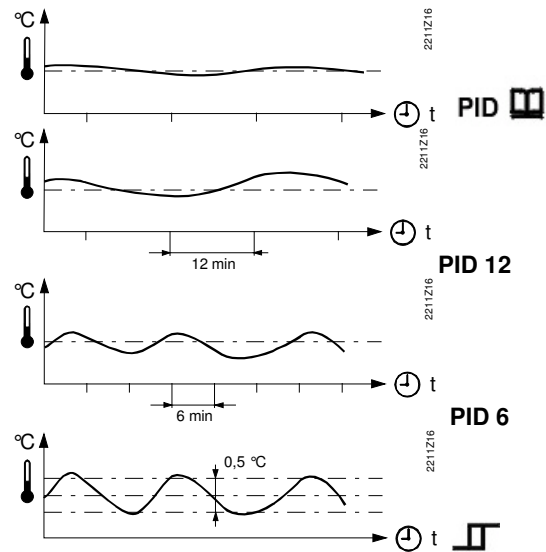

⑤ / 4.2.4



tr Devreye Alma


1. Montaj

Şekil A'daki gibi termostati soketinden çıkarın. Montaj için, Şekil B ve C'ye bakın. (Ayrıca „Montaj Notlarına bakın.)

2. Kablolama kontrolü

Elektrik bağlantıları için „bağlantı Diyagramı“na bakın. (Ayrıca Şekil D ve E'ye bakın)

Not: Standart kablo (ince çok telli) kullanmayınız, sadece katı (esnek) kablo veya ferrül ile güçlendirilmiş kablo kullanın.



3. Bataryalar arasındaki şeridi çıkarın

Bataryaların arasındaki şeridi çıkardığınızda cihaz çalışmaya başlayacaktır. (Bakınız Şekil F)

4. Konfirasyonlar

4.1 Servis mühendisi seviyesine giriş

Servis mühendisi seviyesine girmek için + ve – tuşlarına eşzamanlı olarak basılıp aynı anda butonu önce aşağı doğru sonra yukarı doğru yuvarlamak gerekmektedir. (Bkz Şekil H)

4.2 Fonksiyonlar

4.2.1 Sıcaklık sensörünün kalibrasyonu

Servis mühendisi seviyesi aktif hale getirilince **CAL** sembolü yanıp sönmeye başlayacaktır. Seçici butonu yuvarlayarak, o anda ölçülen oda sıcaklığı ± 2 °C kalibre edilebilir. Kalibrasyonu kaydetmek için seçici butano basılmalıdır. (Fig. ① bakın)

4.2.2 Set değeri limitlemesi

Mevcut 2 seçenek vardır:

°C 5..29 veya °C 16..29

Servis mühendisi seviyesinde, yanıp sönen **CAL** sembolünü, seçici butonu yukarı doğru yuvarlayarak, set değeri limitlemeye geçirin.

Seçici butona basarak seçimi kabul edin. 5...29 °C yanıp sönecektir (Fabrika ayarı) Kabul etmek için tekrar seçici butona basın veya seçici butonu yuvarlayarak menüde ilerleyin. 16...29 °C yanıp sönecektir. Kabul etmek için seçici butona basın. (Bakınız Şekil ②).

4.2.3 Kontrol modu

Servis mühendisi seviyesinde, yanıp sönen **CAL** sembolünden sonra menüde ilerleyerek çeşitli kontrol

modlarından birini seçebilirsiniz (Bakınız Şekil ③).

MENüde kontrol modlarına kadar ilerleyim, kabul etmek

seçici butona basın. **PID**  (fabrika ayarı) yanıp sönmeye başlayacaktır. Kabul etmek için seçici butona basın (Şekil 3) veya menüde ilerleyerek aşağıdaki kontrol modlarından birini seçin;

, **PID 6**, **PID 12** or **PID** . Gerekli kontrol modunu seçmek için seçici butona basın.

Kontrol modları ile ilgili özet bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. (Bakın Şekil ④).

PID

Kendikendine öğrenen, adapte olabilen kontrol: Bütün standart uygulamalara uygundur. (Fabrika ayarı)

PID 12

Normal kontrol sistemi:

Normal sıcaklık varyasyonları olan mekanlar için.

PID 6

Hızlı kontrol sistemi:

Önemli (Hızlı tepki verilmek istenen) sıcaklık varyasyonları olan mekanlar için.



Zor kontrol sistemi:

0.5 °C. anahtarlama farkı ile çalışan 2 nokta (aç-kapat) kontrolü

4.2.4 Donma koruması modu



sembolünü seçmek için operasyon mod seçicisini kullanın. (Bakınız Şekil ⑤).

Eğer standart 5 °C2nindeğiştirilmesi gerekiyor ise, donma koruması set değeri **T**  sıcaklık menüsünden değiştirilmelidir. (Bakınız Kullanım talimatları)

5. Termostatın yerleştirilmesi

Şek. G.'ye göre yerleştirin.

6. Fonksiyon kontrolü

- Ekranın kontrolü. Eğer displayde görüntü yok ise pilleri kontrol edin.
- Komfor moduna geçin 
- T sıcaklık menüsünü seçin ve set değeri ,yi 29 °C'ye ayarlayın. (Bakınız Kullanım talimatları)
- Röleye enerji gelmeli böylelikle ve bir dakika içinde aktif hale gelmeli.  Alev sembolü ekranda görünecektir. Görünmemesi durumunda:
 - Kablolamayı ve cihazı kontrol edin.
 - Veya oda sıcaklığı 29 °C ,nin üzerindedir.
-  Set değerini mevcut değerine Set değerini resetleyin ve yeniden ayarlayın (Standart değer 19°C veya herhangi başka bir değer)
- İstenilen işletme modunu seçin.

7. Reset

Kullanıcı tarafından tanımlanan veriler:

Cihazın arkasındaki küçük deliğe 2 sn'den fazla basın; bu son kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarları resetleyecektir, (servis mühendisinin yaptığı ayarlamaları değiştirmez). Saat 12:00 olarak çalışmaya başlar. Resetleme süresi boyunca ekrandaki bütün pikseller aktif hale gelir.

Kullanıcı ve servis mühendisi tarafından tanımlanan veriler:

Cihazın arkasındaki küçük deliğe ısıtma ve soğutma tuları ile aynı anda 1 sn'den fazla olmak üzere basın.

Bu resetlemeden sonra **fabrika ayarları** cihaza yeniden yüklenmiş olur. (Fabrika ayarları için kullanım klavuzuna bakınız)


8. Notlar


- REV12 elektrikli gnlk proglama cihazıdır.
- Kontrolc, "Yazılım Sınıfı A" 'ya uymaktadır ve kirlilik sınıfı "normal" olan kořullarda kullanım iinidir.
- Eęer oda termostatik radyatr vanası ile donatılmıř ise, vanalar tam aık olarak konumlandırılmalıdır.
- Elektrik baęlantılarının yerel kanunlara uygun olduęundan emin olunuz.

Montagehinweise

Mounting notes

Montaj Notları

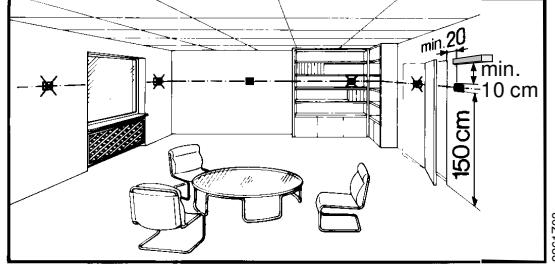

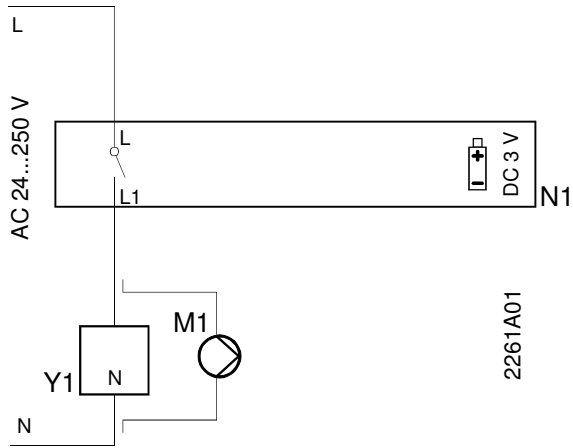

	de	en	tr
L	Phase, AC 24 ... 250 V	Live, AC 24 ... 250 V	Faz, AC 24 ... 250 V
L1	Arbeitskontakt, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	N.O. contact, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	Normalde Açık Kontakt, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A
M1	Umwälzpumpe	Circulating pump	Sirkülasyon pompası
N	Nullleiter	Neutral conductor	Nötr
N1	Regler REV12	Controller REV12	REV12
Y1	Stellgerät	Actuating device	Tahrik ekipmanı

