


SIEMENS

tr
Kullanım Talimatı
REV12

Devreye alma

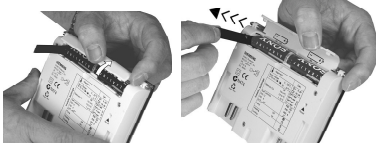

1. Kontrol ünitesini yerinden çıkarın ve pil bölümü kapağını açın.
2. Siyah renkli pil irtibat bandını sökün. Kontrol ünitesi kendi kendine açılır.
3. Pil bölümünü kapatın ve kontrol ünitesini yerine koyun.

İşletme modunu seçme



İşletme mod seçici buton 5 farklı işletme mod seçimi imkanı sağlar:

- Max. 2 ısıtma/soğutma periyotlu otomatik mod
- Devamlı konfor modu
- Devamlı ekonomi modu
- Devamlı donma koruması modu
- 1 Adet konfor periyotlu 24-saat modu

Geçici olarak mevcut sıcaklık set değeri değiştirmek



Değişim bir sonraki periyoda geçene kadar hafızada kalır!!!

1. + veya - tuşlarına basıldığında mevcut set değeri görünecektir. Set değeri 0.2 °C (max. +/-4 °C) ilk adımlar ile geçici olarak değiştirilebilir.
2. 3 Saniye sonra başlangıç ekranı tekrar görünecektir.

Geçici olarak sıcaklık set değerinin değiştirilmesi




Auto ve **Auto** operasyon modlarında, bu butona basarak konfor modundan ekonomi moduna veya tam tersine manuel olarak geçilebilir. Değişiklik, termostat bir sonraki periyoda geçince otomatik olarak silinir..

Symbols

	"Zaman" menüsü		Otomatik operasyon		Konfor set değeri	
	"Sıcaklık" menüsü		Devamlı konfor modu		Ekonomi set değeri	
	"Isıtma Periyodu" menüsü		Devamlı ekonomi modu		Donma koruması set değeri	
			Donma koruması			
	Pil değiştir		24 saat modu		1 Isıtma periyodu	
	Isıtma aktif				1 Isıtma periyodu	

Silindir butonun fonksiyonları



Bas:

- Menü seviyesine ulaşırsınız
- Menü active edersiniz
- Değerleri kaydedersiniz
- Menüde bir sonraki adıma geçersiniz
- Menü OK tuşu olarak kullanırsınız




Yuvarla:

- Bir menüden diğerine geçersiniz.
- Set değerini değiştirirsiniz. (Sıcaklık için 0.2 °C adımlarla, zaman için saat ve dakika olarak.)
- Tanımlanmış fonksiyonu seçersiniz.

Zaman Ayarları

- **Auto**, **Auto**, **Auto** ve **Auto** modlarında ayarlanabilir.




Eğer 10 saniye süre ile herhangi bir tuşa basılmaz ise cihaz görünen set değerleri Kabul eder ve başlangıç ekranına döner

1. Bas: Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.
2. Bas: Menü onaylanır; saat yanıp söner.
3. Yuvarla: Mevcut saat ayarlanır.
4. Bas: Girilen değerler kaydedilir; dakika yanıp söner.
5. Yuvarla: Mevcut dakika ayarlanır
6. Bas: Bir sonraki menüyü seçin: T menüsü yanıp söner.

(Değişiklik yapılması şart değildir)

Sıcaklık değerlerinin değiştirilmesi/ayarlanması

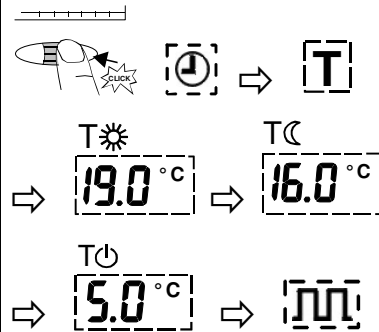


Eğer 10 saniye süre ile herhangi bir tuşa basılmaz ise cihaz görünen set değerleri Kabul eder ve başlangıç ekranına döner

1. Bas: Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.
2. Yuvarla: Saat yönünde T menüsüne getirilir.
3. Bas: Bir sonraki değişken seçilir; **T** set değeri yanıp söner.
4. Yuvarla: Konfor sıcaklığını tekrar ayarlayın.
5. Bas: Bir sonraki değişken seçilir; **T** set değeri yanıp söner.
6. Yuvarla: Ekonomi sıcaklığını tekrar ayarlayın.
7. Bas: Bir sonraki değişken seçilir; **T** set değeri yanıp söner.
8. Yuvarla: Donma koruması sıcaklığını tekrar ayarlayın.
9. Bas: Bir sonraki menüye geçin; **T** Isıtma periyodu yanıp sönecektir.

(Değişiklik yapılması şart değildir)

2 Isıtma periyotlu otomatik işletim modu ayarlanması

- Auto, , ve modlarında ayarlanabilir.

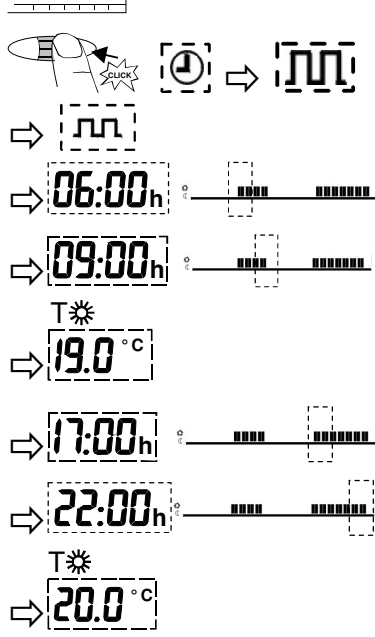

10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntülenen ayar uygulanır ve cihaz ana menüye döner.

- Bas: Menüye girin; Saat sembolü yanıp söner.
- Yuvarla: Menüde ilerleyin; menüsü yanıp söner.
- Bas: Menüyü seçin; Isıtma periyodu sembolü yanıp söner.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 1. period başlangıç zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: 1. başlangıç zamanını ayarlayın.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 1. period bitiş zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: 1. period bitiş zamanını ayarlayın.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 1. period set değeri yanıp söner.
- Yuvarla: 1. period set değerini ayarla.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 2. period başlangıç zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: 2. başlangıç zamanını ayarlayın.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 2. period bitiş zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: 2. period bitiş zamanını ayarlayın.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; 1. period set değeri yanıp söner.
- Yuvarla: 1. period set değerini ayarla.
- Bas: Mevcut programa dön.

24-saat işletim

4 saat modu ve tek konfor periyodu ile özel bir gün. Konfor periyodunun başlangıcı, konfor periyodunun sonu ve sıcaklık ayarlama noktası, OK tuşu ve ayarlama düğmesi ile ayrı ayrı ayarlanabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Arkadaki küçük delikteki düğmeye en az bir saniye boyunca basın, böylece kullanıcı tarafından tanımlanmış olan ayarlar varsayılan değerlerine döner (ısıtma mühendisi ayarları değişmez). Saat 12:00'da başlar.

Sıfırlama işlemi yaparken tüm ekran alanları yanar.

Isıtma için fabrika ayarları


İşletim modu			
Devamlı işletim başlama zam	00:00	00:00	00:00
Devamlı işletim bitiş zam	24:00	24:00	24:00
Konfor modu ayar noktası	19 °C		
Ekonomi modu ayar noktası		16 °C	
Donma koruma ayar noktası			5 °C

İşletim modu	
Seçili periyod	
Period 1 başlama zamanı	07:00
Period 1 bitiş zamanı	23:00
Period 2 başlama zamanı	
Period 2 bitiş zamanı	22:00

Ayar noktası period 1	19 °C	19 °C
Ayar noktası period 2		20 °C

Settings for automatic operation with 1 heating period

- Auto, , ve modlarında ayarlanabilir.

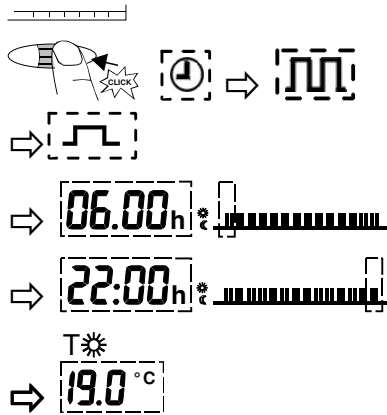

10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntülenen ayar uygulanır ve cihaz ana menüye döner.

- Bas: Menüye girin; Saat sembolü yanıp söner.
- Yuvarla: Menüde ilerleyin; menüsü yanıp söner.
- Bas: Menüyü seçin; Isıtma periyodu sembolü yanıp söner.
- Yuvarla: Menüde ilerleyin ikonunu yanıp sönecektir.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; Başlangıç zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: Başlangıç zamanını ayarla.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; Bitiş zamanı yanıp söner.
- Yuvarla: bitiş zamanını ayarla.
- Bas: Bir sonraki ayar değişkenini seçin; set değeri yanıp söner.
- Yuvarla: set değerini ayarla.
- Bas: Mevcut programa dön.

Pillerin değiştirilmesi

2 adet Alkalın Pil Tip AA 1,5V

Bu sembol görüntülendiğinde pillerin 3 ay içinde değiştirilmesi gerekmektedir.

- Kontrol ünitesini yerinden çıkarın.
- Arkadaki pil bölmesini açın ve pilleri değiştirin.
- Pil bölmesini kapatın ve kontrol ünitesini yerine koyun.

Not:
Piller değiştirildiğinde mevcut veriler en fazla bir dakika boyunca hafızada tutulur.