


SIEMENS

tr
Kullanım Talimatı
REV23

Devreye alma

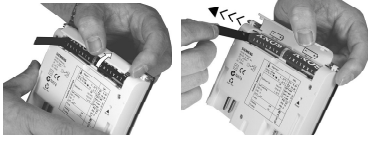

1. Termostatı kaidesinden çıkartın ve pil yuvasının kapağını açın.
2. Siyah filmi çıkartın. Termostat otomatik olarak açılacaktır.
3. Pili yuvasının kapağını kapatın ve termostadı kaideye tekrar yerleştirin.

İşletme modunu seçme



İşletme mod seçici buton 5 farklı işletme mod seçimi imkanı sağlar:

- Max. 3 ısıtma/soğutma periyotlu otomatik mod
- Devamlı konfor modu
- Devamlı ekonomi modu
- Devamlı donma koruması modu
- 1 Adet konfor periyotlu 24-saat modu


Geçici olarak mevcut sıcaklık set değeri değiştirmek



Değişim bir sonraki periyoda geçene kadar hafızada kalır!!!

1. **+** veya **-** tuşlarına basıldığında mevcut set değeri görünecektir. Set değeri 0.2 °C (max. +/-4 °C) ilk adımlar ile geçici olarak değiştirilebilir.
2. 3 Saniye sonra başlangıç ekranı tekrar görünecektir.

Geçici olarak sıcaklık set değerinin değiştirilmesi

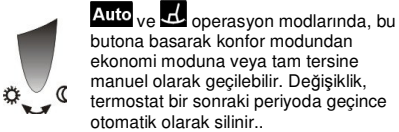

Auto ve **Auto** operasyon modlarında, bu butona basarak konfor modundan ekonomi moduna veya tam tersine manuel olarak geçilebilir. Değişiklik, termostat bir sonraki periyoda geçince otomatik olarak silinir..

Symbols					
	"Zaman" menüsü 1...7		Isıtma aktif		24 saat modu
	"Sıcaklık" menüsü		Soğutma aktif		Konfor set değeri
	"Isıtma Periyodu" menüsü		Otomatik operasyon		Ekonomi set değeri
	"Evde Yok" menüsü		Devamlı konfor modu		Donma koruması set değeri
	Pil değiştir		Devamlı ekonomi modu		Uzaktan operasyon set değeri
	Uzaktan Operasyon		Donma koruması		Evde yok set değeri
					1 ısıtma periyodu
					3 ısıtma periyodu
					1 2 3 4 5 6 7
					Mevcut gün
					1 2 3 4 5 6 7
					Donma koruması set değeri
					1 2 3 4 5 6 7
					Uzaktan operasyon set değeri
					1 2 3 4 5 6 7
					Haftasonu
					1 2 3 4 5 6 7
					Bütün hafta
					Zaman Programı

Silindir butonun fonksiyonları

- Bas:**
- Menü seviyesine ulaşsınız
 - Menüü active edersiniz
 - Değerleri kaydedersiniz
 - Menüde bir sonraki adıma geçersiniz
 - Menü OK tuşu olarak kullanırsınız
- Yuvarla:**
- Bir menüden diğerine geçersiniz.
 - Set değerini değiştirirsiniz. (Sıcaklık için 0.2 °C adımlarla, zaman için saat ve dakika olarak.)
 - Tanımlanmış fonksiyonu seçersiniz.



Çıkış butonu

Esc butonuna basarak bir önce aktif edilen menüye/menü seviyesine dönülür. (görülen mevcut set değerleri Kabul edilir.)



Zaman ve Tarih ayarları

- **Auto**, **Auto**, **Auto** ve **Auto** modlarında ayarlanabilir.

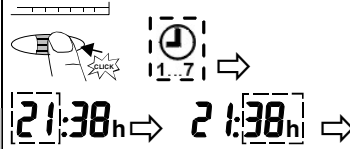


Eğer 10 saniye süre ile herhangi bir tuşa basılmaz ise cihaz görünen set değerleri Kabul eder ve başlangıç ekranına döner

1. Bas: **Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.**
2. Bas: **Menü onaylanır; saat yanıp söner.**
3. Yuvarla: Mevcut saat ayarlanır.
4. Bas: **Girilen değerler kaydedilir; dakika yanıp söner.**
5. Yuvarla: **Mevcut dakika ayarlanır**
6. Bas: **Girilen değerler kaydedilir; haftanın günü yanıp söner.**
7. Yuvarla: **Mevcut gün seçilir.**
8. Ana menüye geri dönmek için ESC-tuşuna basın: **T menüsü yanıp söner.** (Değişiklik yapılması şart değildir; ilk ekrana geri dönmek için ESC-tuşuna basın). initial display).

Sıcaklık değerlerinin değiştirilmesi/ayarlanması

- **Auto**, **Auto**, **Auto** ve **Auto** modlarında ayarlanabilir.

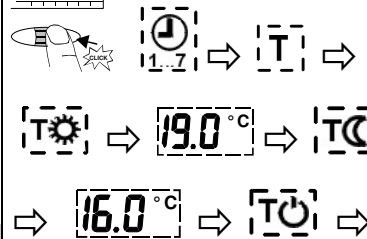


10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntülenen ayar uygulanır ve cihaz ana menüye döner.

1. Bas: Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.
2. Yuvarla: Saat yönünde T menüsüne getirilir.
3. Bas: Menü onaylanır; sembol **T** yanıp söner.
4. Press: **T** sembolü onaylanır; ayarlama noktası yanıp söner.
5. Yuvarla: Konfor sıcaklığı kaydedilir.
6. Bas: Girilen değerler kaydedilir; sembol **T** yanıp söner.
7. Bas: **T** sembolü onaylanır; ayarlama noktası yanıp söner.
8. Yuvarla:Ekonomi sıcaklığı kaydedilir
9. Bas: Girilen değerler kaydedilir; sembol **T** yanıp söner.
10. Bas: **T** sembolü onaylanır; setdeğeri yanıp söner.
11. Yuvarla: Donma koruması sıcaklığı ayarlanır.
12. Bas: Girilen değer kaydedilir; sembol **T** yanıp söner.
13. Bas: **T** sembolü onaylanır; setdeğeri yanıp söner..
14. Yuvarla: Uzaktan operasyon için ayar noktası girilir.
15. Menüye geri dönmek için ESC-tuşuna basın: Konfor periyotları **1 2 3 4 5 6 7** menüsü yanıp söner (Değişiklik yapılması şart değildir; ilk ekrana geri dönmek için ESC-tuşuna basın).

2 Isıtma periyotlu otomatik işletim modu ayarlanması

- **Auto**, ve modlarında ayarlanabilir.

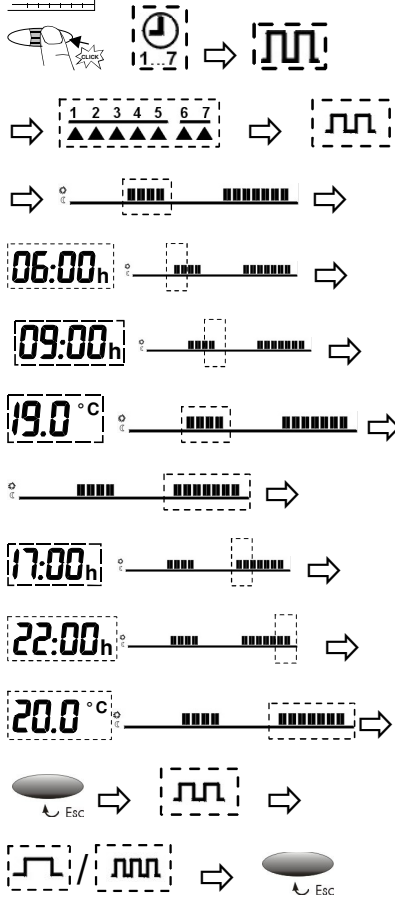

10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntülenen ayar uygulanır ve cihaz ana menüye döner.

1. Bas: Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.
2. Yuvarla: Saat yönünde menüsüne getirilir; yanıp söner.
3. Bas: Menü onaylanır; gün seçimi sembolü yanıp söner.
4. Yuvarla: Gün, çalışma günlerini, hafta-sonu veya hafta seçilir.
5. Bas: Yapılan seçim kaydedilir; ısıtma periyodu yanıp söner.
6. Bas: kabul edilir; konfor periyodu 1 yanıp söner.
7. Bas: Konfor periyodu 1 kabul edilir; konfor periyodu 1 başlangıç zamanı yanıp söner.
8. Yuvarla: Konfor periyodu 1 başlangıç zamanı ayarlanır.
9. Bas: Girilen değerler kaydedilir; konfor periyodu 1 bitiş zamanı yanıp söner.
10. Yuvarla: Konfor periyodu 1 bitiş zamanı ayarlanır.
11. Bas: Girilen değerler kaydedilir; ısı konfor periyodu 1 ayarlama noktası yanıp söner.
12. Yuvarla: Konfor periyodu 1 ayarlama noktası belirlenir.
13. Bas: Girilen değerler kaydedilir; konfor periyodu 2 yanıp söner.
14. Bas: Konfor periyodu 2 kabul edilir; konfor periyodu 2 başlangıç zamanı yanıp söner.
15. Yuvarla: Konfor periyodu 2 başlangıç zamanı ayarlanır.
16. Bas: Girilen değerler kaydedilir; konfor periyodu 2 bitiş zamanı yanıp söner.
17. Yuvarla: Konfor periyodu 2 bitiş zamanı ayarlanır.
18. Bas: Girilen değerler kaydedilir; konfor periyodu 2 ayarlama noktası yanıp söner.
19. Yuvarla: Konfor periyodu 2 ayarlama noktası belirlenir.
20. Konfor periyotları menüsüne geri dönmek için ESC-tuşuna basın: Konfor periyotları menü başlığı yanıp söner.
21. Yuvarla: veya menü başlığı konfor periyotları

(Değişiklik yapılması şart değildir; ilk ekrana geri dönmek için birkaç kez ESC-tuşuna basın.)


1 veya 3 Isıtma periyotlu otomatik işletim modu ayarlanması

- **Auto**, ve modlarında ayarlanabilir.

Uyulması gereken prosedür, 2 konfor periyodunda uygulanan otomatik çalıştırma ile aynıdır. Tek fark, konfor periyodu 3 için ayarlama noktası girilebilir (standart ayar 21 °C derecedir)

Evde yok / tatil

- **Auto**, ve modlarında ayarlanabilir.

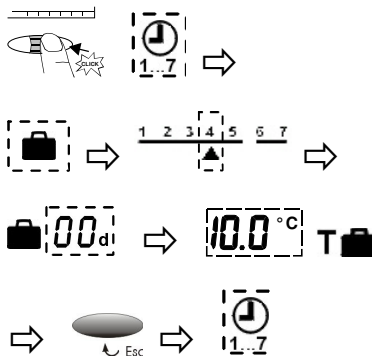

10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntülenen ayar uygulanır ve cihaz ana menüye döner.

1. Bas: Menüye giriş; saat sembolü yanıp söner.
2. Yuvarla: yönünde, menü; yanıp söner.
3. Bas: kabul edilir; yanıp söner.
4. Yuvarla: Evin boş olduğu başlangıç gününü ayarlayın.
5. Bas: Girilen değerler kaydedilir; gün sayısı yanıp söner.
6. Yuvarla: Evin boş olduğu süreyi ayarlayın; gün sayısı (en fazla 99 gün)
7. Bas: Girilen değerler kaydedilir; ayar noktası yanıp söner.
8. Yuvarla: Sıcaklığı ayarlayın.
9. Menüye geri dönmek için ESC-tuşuna basın; saat yanıp söner.

(Değişiklik yapılması şart değildir; ilk ekrana geri dönmek için ESC-tuşuna basın.)

24-saat işletim

24 saat modu ve tek konfor periyodu ile özel bir gün. Konfor periyodunun başlangıcı, konfor periyodunun sonu ve sıcaklık ayarlama noktası, OK tuşu ve ayarlama düğmesi ile ayrı ayrı ayarlanabilir.

İlk ekrana geri dönmek için ESC-tuşuna basın

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Arkadaki küçük delikteki düğmeye en az bir saniye boyunca basın, böylece kullanıcı tarafından tanımlanmış olan ayarlar varsayılan değerlerine döner (ısıtma mühendis ayarları değişmez). Saat 12:00'da başlar.

Sıfırlama işlemi yaparken tüm ekran alanları yanar.

Isıtma için fabrika ayarları

İşletim modu			
Devamlı işletim başlama zam	00:00	00:00	00:00
Devamlı işletim bitiş zam	24:00	24:00	24:00
Konfor modu ayar noktası	19 °C		
Ekonomi modu ayar noktası		16 °C	
Donma koruma ayar noktası			5 °C
T Uzaktan erişim ayar nok.	10 °C		
Evde yok T Ayar noktası	12 °C		
İşletim modu	Auto		
Seçili periyod			
Period 1 başlama zamanı	07:00	06:00	06:00
Period 1 bitiş zamanı	23:00	08:00	08:00
Period 2 başlama zamanı		17:00	11:00
Period 2 bitiş zamanı		22:00	13:00
Period 3 başlama zamanı			17:00
Period 3 bitiş zamanı			22:00
Ayar noktası period 1	19 °C	19 °C	19 °C
Ayar noktası period 2		20 °C	20 °C
Ayar noktası period 3			21 °C
T ve T ayar noktaları	Aşağıya bakınız		

Soğutma için fabrika ayarları

İşletim modu	Auto			
Ayar noktası	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
T Uzaktan erişim	30 °C			
T Evde yok	30 °C			

Pillerin değiştirilmesi 2 adet Alkalın Pil Tip AA 1,5V

Bu sembol görüntülediğinde pillerin 3 ay içinde değiştirilmesi gerekmektedir.

1. Kontrol ünitesini yerinden çıkarın.

2. Arkadaki pil bölmesini açın ve pilleri değiştirin.

3. Pil bölmesini kapatın ve kontrol ünitesini yerine koyun.

Not:

Piller değiştirildiğinde mevcut veriler en fazla bir dakika boyunca hafızada tutulur.