



CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06

Kullanım Kılavuzu

Kod. No: B.1.3.11

Kitap Revizyon Tarihi: 060809

Kitap Basım Tarihi: 060809



CARRIER ODA TERMOSTATLARI

TST-EEPC06111SCS00

TST-EEPD06111SCS01

TST-EEPC06121SCS00

TST-EEPD06121SCS01

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....7

MONTAJ.....8

AYARLAR VE İLETİŞİM10

GİRİŞ

Akıllı, Kullanımı Kolay

Carrier oda termostatlarını tercih ettiğiniz için tebrik ederiz. Yeni termostatiniz, bilgisayar benzeri bir zeka ile son derece basit bir işletimi şık bir şekilde birleştirir. Performansı en üst seviyeye taşımak için tasarlanmış olan Carrier oda termostatları güvenilir ve doğru bir sıcaklık kontrolü sağlarken, tasarımıyla da çevresiyle uyumludur. Okumaya devam ettikçe yeni termostatinizi kullanmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve konforu kontrol altına almış ortamınızın keyfine varacaksınız.


Konfor Emrinizde

Carrier, programlanabilir termostatlarıyla dünya çapındaki ihtiyaçlara cevap vermektedir. Isıtma ve soğutma sisteminizi sadece bir düğmeye basarak kontrol etmenizi sağlayan bu güçlü cihazın sunduğu konfor yıl boyunca sürer.

Hayatı Kolaylaştırır

Birkaç dakika ayırarak bu kılavuzda yer alan özellikleri ve fonksiyonları inceleyin. Carrier, basit talimatlar, hassas düğmeler ve okunması kolay arkadan aydınlatmalı ekran (elektronik modellerde) ile size konforunuzun kontrolü sunuyor. Termostat ayarlandıktan sonra, iç sıcaklığı hassas bir şekilde izler ve konfor ihtiyaçlarınızı buna göre karşılar.

Model İsimleri

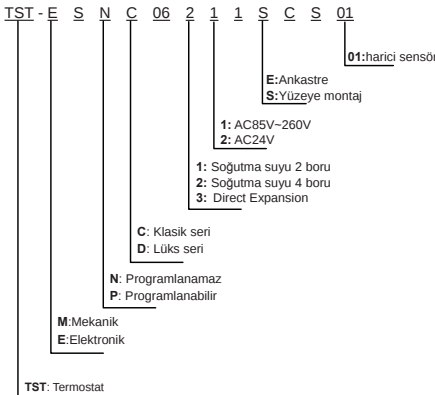

MONTAJ


Termostatın Konumu

Termostat řu řekilde monte edilmelidir:


- Zeminden yaklaşık olarak 5 fit (1,5 m) yüksekęe.
- Sık kullanılan bir odanın yakınına veya içine, tercihen bir iç bölümleme duvarının üzerine.
- Duvarın içinden boru veya kanal geçmeyen bir kısmına.

1. Beslemeyi kesin.


2. Ana kontrol panelini çıkarın.

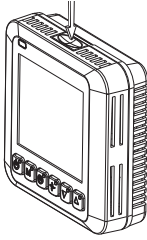


3. Zorlayarak yukarı doğru itin ve klipsi açın.

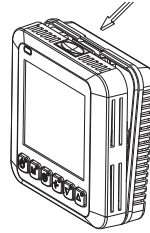


4. Terminalleri kablo řemasına göre bağlayın ve tornavida ile sabitleyin.

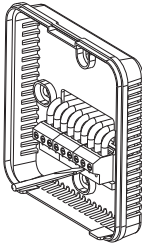

5. Sabitlemek için kutudan çıkan iki vidayı kullanın.

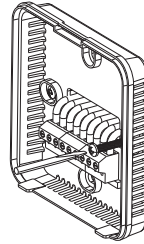


6. Zorlayarak aşağı doğru bas-tırın, paneli yerine geçirin ve kurulumu tamamlayın.

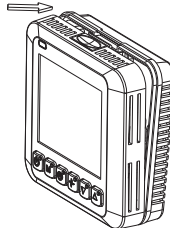


Kablo Şeması

TST-EEPC06111SCS00/ TST-EEPC06121SCS00:

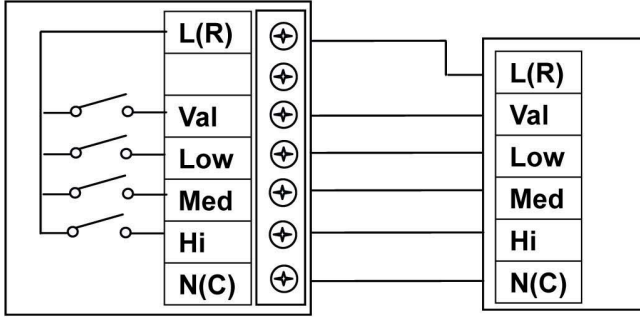

TST-EEPD06111SCS01/ TST-EEPD06121SCS01:

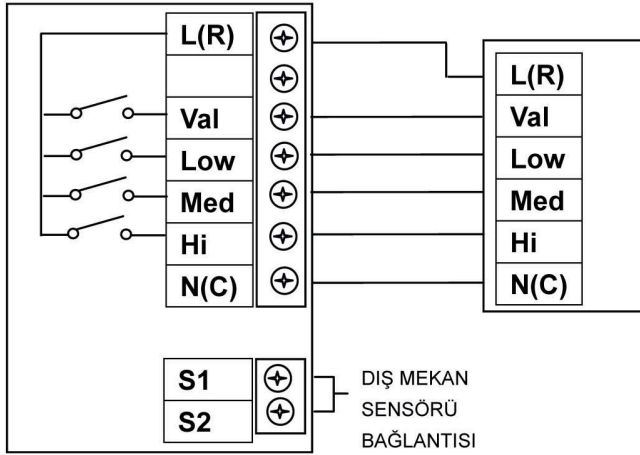

Termostat

Fan Coil

AYARLAR VE İŞLETİM

Havalandırma Modu

Isıtma Modu

Soğutma Modu

Set

istediğiniz sıcaklıkları ayarlarken görüntülenir veya mod ayarlanırken yanar.

Güç Düğmesi

Termostatı açar/kapatar

Mod Düğmesi

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma seçenekleri arasından seçim yapar.

Saat Düğmesi



Oda sıcaklığını, istenen sıcaklığı ve gerektiğinde diğer bilgileri gösterir.

Geçerli Zaman

⊙: Otomatik

⚙: Düşük Hız

⚙: Orta Hız

⚙: Yüksek Hız

Yukarı Düğmesi

İstenen sıcaklık değerini artırmak için.

Aşağı Düğmesi

İstenen sıcaklıkdeğerini azaltmak için.


Fan Düğmesi

Otomatik, Düşük, Orta, Yüksek Fan hızları arasından seçim yapar.

Sıcaklık Deęerini Ayarlamak

1. YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.

LCD ekran aydınlatılacak ve ısıtma veya soğutma sıcaklık değeri görüntülenecek ancak değıştirilmeyecektir. Devam ettiğinizde çalışma modu değışir. veya hangi çalışma modu sıcaklık değerin görüntülen-diğini belirtir.

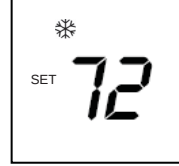


2. Devam etmek için istediğiniz ısıtma veya soğutma sıcaklık değeri görüntülenene kadar YUKARI veya AŞAĞI düğmelerine basın.
3. İkinci sıcaklık değeri seçmek için MOD düğmesine basın (ISITMA veya SOĞUTMA). (Sadece Lüks seride)
4. İstenen ikinci sıcaklık değeri görüntülenene kadar YUKARI veya AŞAĞI düğmelerine basın. (Sadece Lüks seride)

NOT: SOĞUTMA ayarınız ısıtma ayarınızdan en az 2°C (4F) fazla olmalıdır. Termostatınız, bu 2°C (4F) farkı korumak için daha önce ayarlanmış olan sıcaklığı otomatik olarak değıştirecektir.

Fan Hızını Ayarlamak

FAN düğmesine bastığınızda OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA veya YÜKSEK fan hızı arasından seçim yapılır. OTOMATİK mod seçildiğinde, **oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 1°C (2F)yi aştığında Otomatik olarak DÜŞÜK hız, 2°C (4F)yi aştığında ORTA hız, 3°C (6F)yi aştığında YÜKSEK hız seçilir.**

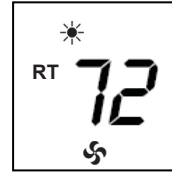

Çalışma modu

1. MOD düğmesine basın.
2. MOD düğmesine her basışınızda LCD ekranda , veya görüntülenecektir.



Saati Ayarlamak

Saat düğmesine bir kere bastığınızda saat yanıp söner – Yukarı/ aşağı düğmesini kullanarak saati ayarlayın.

Saat düğmesine bir kere daha bastığınızda dakika yanıp söner – Yukarı/aşağı düğmesini kullanarak dakikayı ayarlayın.

Saat düğmesine tekrar bastığınızda gün yanıp söner – Yukarı/aşağı düğmesini kullanarak günü ayarlayın.

Günlük Çalışma Programını Ayarlamak

Termostatı programlamadan önce, termostatın günlük programını planlayın. Takvim 7 güne bölünmüştür (Pazartesi'den Pazara). Her günde 4 zaman periyodu vardır (1, 2, 3, 4). Her zaman periyodunun bir başlama zamanı, ısıtma sıcaklık değeri ve soğutma sıcaklık değeri vardır. Günlük programların oluşturulmasına yardım için Tablo 1'i doldurun.

Günlük programları ayarlamak için şu prosedürü uygulayın:

1. Saat düğmesine 5 saniye basılı tutarak programlama moduna girin. "Wen" ve "--:--" görüntülenecektir. Yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak programın gününü seçin. Saat düğmesine bastığınızda ZAMAN uyarısı yanacaktır.

NOT: Eğer bir program düğmesine 90 saniye boyunca basılmazsa, termostat programlama modundan çıkacaktır.

2. Programladığımız gün için başlama zamanını ve periyodunu seçmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.
3. Saat düğmesine bir kez basın, ısıtma değeri ve ısıtma uyarısı görüntülenecektir. Isıtma değerini ayarlamak için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.
4. Saat düğmesine bir kez basın, soğutma değerini ve soğutma uyarısı görüntülenecektir. Soğutma değerini ayarlamak için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.
5. Bir sonraki zaman periyoduna geçmek için saat düğmesine basın.
6. Tüm gün için bütün zaman ve sıcaklık değerleri girilene kadar 2'den 5'e kadar olan adımları tekrar uygulayın. Saat düğmesine

bastığınızda “kopya” görüntülenir. Yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak kopyalanacak günü seçin ve onaylamak için de saat düğmesine basın.

7. Diğer günler için de 2 ile 6 arasındaki adımları tekrar edin.

Tablo 1 G n k Plan Tablosu

Haftanın g�n�leri	PROGRAM			
	1	2	3	4
	Zaman/Sıc./Soğ.	Zaman/Sıc./Soğ.	Zaman/Sıc./Soğ.	Zaman/Sıc./Soğ.
P.tesi	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Salı	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
�ar�.	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Per�.	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Cuma	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
C.tesi	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Pazar	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /

E ER...

Bir sistem hata mesajı g r rseniz...

Sıcaklık sens r  hata g stergesi LCD ekrana bir E1 uyarısı g nderir. Bu, termostatin i  sıcaklık sens r n n artık sıcaklık  l  m  yapamadı ı anlamına gelir. Bu sorunun giderilmesi i in yetkili servislerimizle ileti im kurmanız gerekmektedir.

Ekranda E2 uyarısı g r n rse, harici sıcaklık sens r n n olmadı ını veya d zg n  alı madı ını belirtir (bu sens re d zg n bir i letim i in ihtiya  vardır).

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

 **ALARKO**



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL

: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08

ANKARA

: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30

İZMİR

: Akdeniz Cad. No : 14, Kat.6, Daire 601 35250 Çankaya - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13

ADANA

: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84

ANTALYA

: Metin Kasapoğlu Cad. KÜÇÜKKAYA Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66