




FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima

Montaj, İşletme, Bakım

İÇİNDEKİLER

0. Genel Bilgiler	5
I. Ürünleri Görünüşleri	6
II. Çalışma Prensibi	8
II.1. Soğutma	8
II.2. Isıtma	8
II.3. Sistem Şeması	9
III. Teknik Özellikler	11
III.1. Teknik Veriler	11
III.2. Soğutma Karakteristik Eğrileri	13
III.3. Isıtma Karakteristik Eğrileri	16
IV. Demontaj Prosedürü	18
V. Arıza- Olası Neden- Giderilmesi	25
V.1. Arıza Belirleme	25
V.2. Normal Arıza Tipleri	25
V.3. Arıza Örnekleri	26
VI. Parça Listesi	30
VI.1. İç Üniteler FLR 23 GW/H	30
VI.2. Dış Ünite FLR 23 GW/H	32
VI.1. İç Üniteler FLR 27 GW/H	34
VI.2. Dış Ünite FLR 27 GW/H	36
VI.1. İç Üniteler FLR 33 GW/T	38
VI.2. Dış Ünite FLR 33 GW/T	40
VI.1. İç Üniteler FLR 50 GW/A	42
VI.2. Dış Ünite FLR 50 GW/A	44
VI.1. İç Üniteler FLR 60 GW/A	46
VI.2. Dış Ünite FLR 60 GW/A	48


6. Parça Listesi
FLR-23GW/H İç Ünite
Patlatılmış Resim

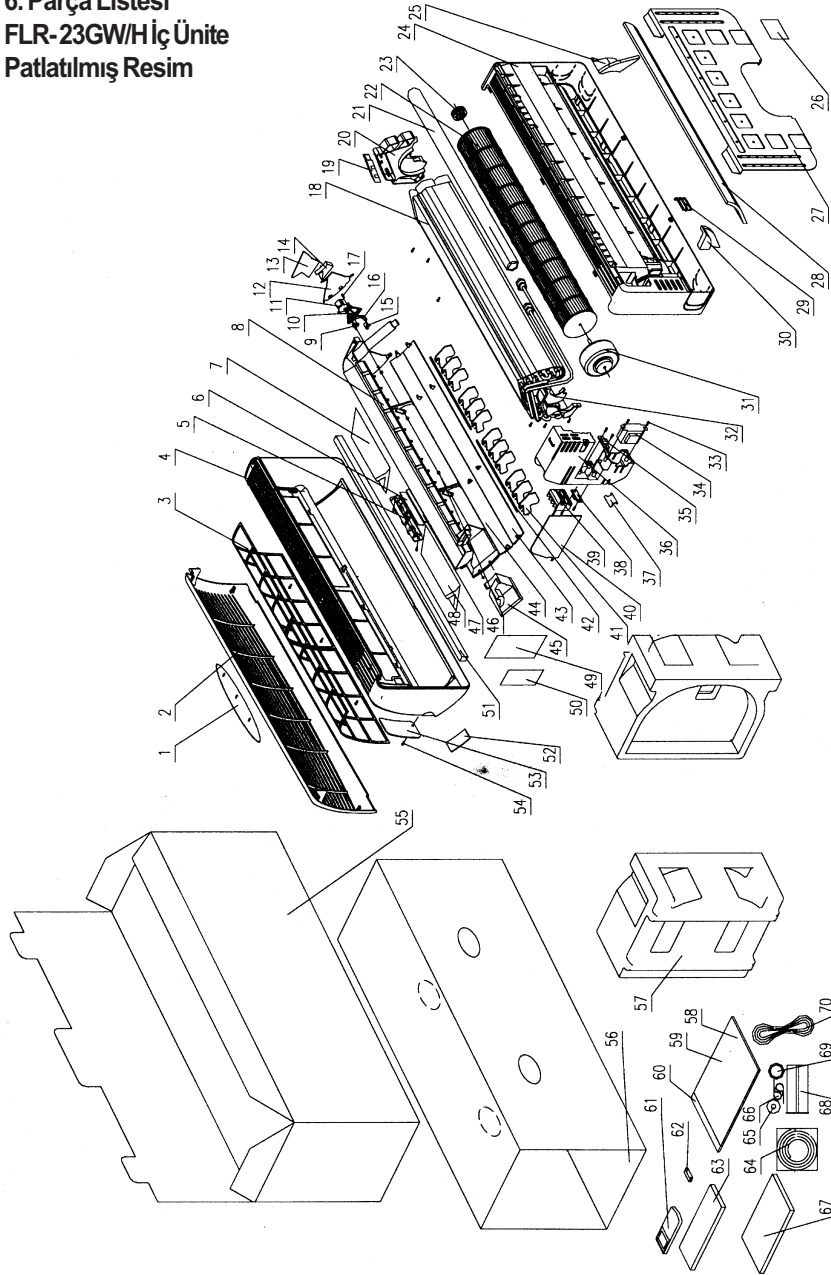

FLR-23GW/H İ Ünite Para Listesi

NO	Aıklama	izim No.	Para No	Notlar
1	Lamba Kapađı	KFR-22G/H.010.02	KFR-23G/H01	
2	Ön panel	KFR-22G/H.010.01	KFR-23G/H02	
3	Hava filtrei	KFR-22G/F.090.00WX	KFR-23G/H03	
4	Üst çereve	KFR-22G/F.020.01	KFR-23G/H04	
5	Işıklı kapak	KFR-22G/F.010.03	KFR-23G/H05	
6	Köpük (3)	KFR-22G/F.060.17	KFR-23G/H06	
7	Isı yalıtımı (1)	KFR-22G/F.060.09	KFR-23G/H07	
8	Su tavası	KFR-22G/F.060.01	KFR-23G/H08	
9	Kenet 1	KFR-22G/F.060.07	KFR-23G/H09	
10	Destek parası	KFR-22G/F.060.11	KFR-23G/H10	
11	Step motor	KFR-22G/F.061.00WX	KFR-23G/H11	
12	Köpük (1)	KFR-22G/F.060.12	KFR-23G/H12	
13	Köpük (6)	KFR-22G/F.060.20	KFR-23G/H13	
14	Köpük	KFR-22G/F.060.14	KFR-23G/H14	
15	Kenet 2	KFR-22G/F.060.05	KFR-23G/H15	
16	Bađlantı kutbu	KFR-22G/F.060.06	KFR-23G/H16	
17	Tapa ST3x8C	SJ 2823-87	KFR-23G/H17	BZJ
18	Evaporatör	KFR-23G/H.030.00	KFR-23G/H18	
19	Sabitleme klipsi	KFR-35G/B.000.13	KFR-23G/H19	
20	Sađ kapak	KFR-22G/F.051.04	KFR-23G/H20	
21	Isı izolasyonlu boru	KFR-35G/B.050.01	KFR-23G/H21	
22	Fan kanadı	KFR-22G/F.080.00WX	KFR-23G/H22	
23	Yatak	KFR-22G/F.110.00	KFR-23G/H23	
24	Alt çereve	KFR-22G/F.040.01	KFR-23G/H24	
25	Köpük (1)	KFR-22G/F.040.02	KFR-23G/H25	
26	Montaj etiketi	KFR-35G/B.000.10	KFR-23G/H26	
27	Duvar montaj plakası	KFR-22G/F.030.01	KFR-23G/H27	
28	Köpük (3)	KFR-22G/F.040.04	KFR-23G/H28	
29	Boru kayışı	KFR-22G/F.000.04	KFR-23G/H29	
30	Köpük (2)	KFR-22G/F.040.03	KFR-23G/H30	
31	Motor	KFR-22G/F.070.00WX	KFR-23G/H31	
32	Sol kapak	KFR-22G/F.000.03	KFR-23G/H32	
33	Tapa ST4x12FT	SJ 2823-87	KFR-23G/H33	BZJ
34	Transformatör	KFR-22G/F.102.00WX	KFR-23G/H34	
35	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-23G/H35	
36	Elektrik kutusu	KFR-22G/F.100.01	KFR-23G/H36	
37	Alıcı kart	KFR-22G/F.103.00WX	KFR-23G/H37	
38	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-23G/H38	
39	Terminal kartı	KFR-27G/H.040.03WX	KFR-23G/H39	
40	I ünite kontrol kartı	KFR-27G/H.040.01WX	KFR-23G/H40	
41	Hava üfleme kanadı	KFR-22G/F.060.08	KFR-23G/H41	
42	Transmisyon kutbu	KFR-22G/F.060.15	KFR-23G/H42	
43	Alt kanat	KFR-22G/F.060.02	KFR-23G/H43	
44	Üst kanat	KFR-22G/F.060.03	KFR-23G/H44	
45	Isı yalıtımı (3)	KFR-22G/F.060.04	KFR-23G/H45	
46	Yatak yuvası	KFR-22G/F.060.16	KFR-23G/H46	
47	Köpük (2)	KFR-22G/F.060.13	KFR-23G/H47	
48	Isı yalıtımı (2)	KFR-22G/F.060.10	KFR-23G/H48	
49	Etiket	KFR-22G/H.000.01	KFR-23G/H49	
50	Elektronik devre diag.	KFR-27G/H.020.01	KFR-23G/H50	
51	Köpük	KFR-22G/F.020.04	KFR-23G/H51	
52	Alıcı pencere	KFR-22G/F.020.03	KFR-23G/H52	
53	Bađlantı kablo kapađı	KFR-22G/F.000.02	KFR-23G/H53	
54	Tapa ST4x12FT	SJ 2823-87	KFR-23G/H54	BZJ
55	Karton	KFR-23G/H.900.01	KFR-23G/H55	
56	Film torba	KFR-23G/A.900.04	KFR-23G/H56	
57	Paket kutusu	KFR-22G/F.900.02	KFR-23G/H57	
58	Kullanım kılavuzu	KFR-23GW/H.000.00SM	KFR-23G/H58	
59	Montaj kılavuzu	KFR-23GW/H.000.00SM	KFR-23G/H59	
60	Kullanım kılavuzu	KFR-23G/H60		
61	Uzaktan kumanda	KFR-23GW/H.010.00WX	KFR-23G/H61	
62	Pil LR03		KFR-23G/H62	
63	Uzaktan kumanda kılıfı	KFR-22GA.900.05	KFR-23G/H63	
64	Drenaj hortumu	KFR-23GW/H.000.01WX	KFR-23G/H64	
65	Koruyucu kılıf	KFR-23GW/A.000.03	KFR-23G/H65	
66	Sabitleme klipsi	KFR-23GW.000.01	KFR-23G/H66	
67	Karton anta	KFR-22GWA.900.02	KFR-23G/H67	
68	Duvar askı parası	KFR-23GW/H.000.02	KFR-23G/H68	
69	Bađlantı kayışı	0.15x50x20000	KFR-23G/H69	
70	Gü kablosu	KFR-23GW/H.020.00WX	KFR-23G/H70	


FLR-23GW/H Dış Ünite Patlatılmış Resim

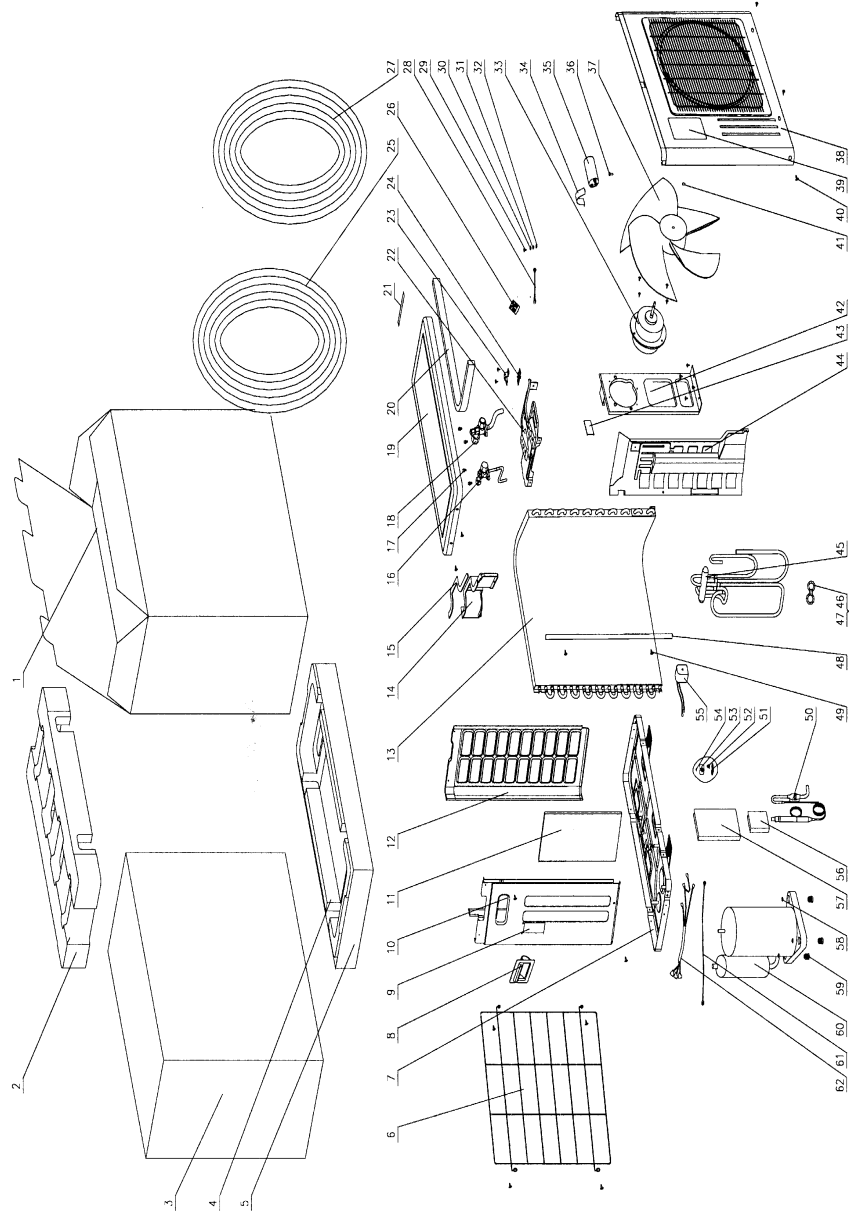

FLR-23GW/H Dış Ünite- Parça Listesi

NO	Açıklama	Çizim No.	Parça No	Notlar
1	Karton	KFR-23W/H.900.01	KFR-23W/H01	
2	Köpük	KFR-27W/A.900.01	KFR-23W/H02	
3	Film torba	KFR-27W/A.900.03	KFR-23W/H03	
4	Köpük	KFR-27W/A.900.01	KFR-23W/H04	
5	Köpük	KFR-23W/H.900.02	KFR-23W/H05	
6	Hava giriş ızgarası	KFR-22W/F.000.04	KFR-23W/H06	
7	Alt pano	KFR-23W/H.050.00	KFR-23W/H07	
8	El çek (sol)	KFR-27W/A.000.06	KFR-23W/H08	
9	Etiket	KFR-23W/H.000.01	KFR-23W/H09	
10	Sol arka plaka	KFR-22W/F.010.01	KFR-23W/H10	
11	Ses yalıtım plakası	KFR-27W/A.030.03	KFR-23W/H11	
12	Sağ arka plaka	KFR-22W/F.000.05	KFR-23W/H12	
13	Kondenser	KFR-23W/H.020.00	KFR-23W/H13	
14	Bölme plakası	KFR-27W/B.160.01	KFR-23W/H14	
15	Köpük	KFR-27W/B.160.02	KFR-23W/H15	
16	Sıvı vanası	KFR-23W/H.070.00	KFR-23W/H16	
17	Civata (2 pullu)	KFR-27W/A.000.09WX	KFR-23W/H17	
18	Gaz valfi	KFR-23W/H.060.00	KFR-23W/H18	
19	Kapak	KFR-22W/F.030.01	KFR-23W/H19	
20	Köpük	KFR-22W/F.030.02	KFR-23W/H20	
21	Elektronik devre diag.	KFR-23W/H.090.01	KFR-23W/H21	
22	Vana tutucu	KFR-27W/A.040.00	KFR-23W/H22	
23	Kablo kayış kapağı	KFR-22WA.050.04	KFR-23W/H23	
24	Kablo kayış kaidesi	KFR-22WA.050.03	KFR-23W/H24	
25	Bağlantı boruları	KFR-23GW/H.010.00	KFR-23W/H25	
26	Terminal kartı	KFR-27W/H.060.02WX	KFR-23W/H26	
27	Bağlantı boruları	KFR-27GW/H.040.00	KFR-23W/H27	
28	Topraklama Kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-01WX	KFR-23W/H28	
29	Vida M4×20	GB/T 818-2000	KFR-23W/H29	BZJ
30	Pul M4	GB/T 859-1987	KFR-23W/H30	BZJ
31	Pul M4	GB/T 861.1-1987	KFR-23W/H31	BZJ
32	Somun M4	GB/T 6170-2000	KFR-23W/H32	BZJ
33	Motor	KFR-23W/H.100.00WX	KFR-23W/H33	
34	Kapasitör kelepçesi	KFR-27W/H.060.03	KFR-23W/H34	
35	Kapasitör	KFR-22W/F.020.02WX	KFR-23W/H35	
36	Vida M4×8-gümüş-yaldız	GB/T 9074.4-1988	KFR-23W/H36	BZJ
37	Fan	KFR-27W/A.100.00WX	KFR-23W/H37	
38	Ön plaka	KFR-22W/F.110.01	KFR-23W/H38	
39	Marka	KFR-27W/H.020.01	KFR-23W/H39	
40	Vida- ST4×10C	SJ 2823-87	KFR-23W/H40	BZJ
41	Somun M6	KFR-27W/A.000.04WX	KFR-23W/H41	
42	Motor taşıyıcı	KFR-22W/F.100.00WX	KFR-23W/H42	
43	Köpük (4)	KFR-27W/A.090.03	KFR-23W/H43	
44	Bölme plakası	KFR-22W/F.021.00	KFR-23W/H44	
45	4- yollu vana	KFR-23W/H.030.00	KFR-23W/H45	
46	Kauçuk kılıf	KFR-27W/A.000.07	KFR-23W/H46	
47	Kablo kayışı	NZ-66-80-1/4×150	KFR-23W/H47	
48	Yan bağlantı çubuğu	KFR-22W/F.041.01	KFR-23W/H48	
49	Tapa ST4×8C	SJ 2823-87	KFR-23W/H49	BZJ
50	Kılcal boru	KFR-23W/H.040.00	KFR-23W/H50	
51	Yalıtım Contası	Kompresör aksesuarı	KFR-23W/H51	
52	Aşırı yük koruyucu	Kompresör aksesuarı	KFR-23W/H52	
53	Koruyucu kapağı	Kompresör aksesuarı	KFR-23W/H53	
54	6-flanş somunu	Kompresör aksesuarı	KFR-23W/H54	
55	4-Yollu vana bobini	KFR-27W/H.000.00JL-03WX	KFR-23W/H55	
56	Şok alıcı blok	KFR-22W/F.000.02WX	KFR-23W/H56	
57	Şok alıcı blok	KFR-22W/F.000.03WX	KFR-23W/H57	
58	Somun- Pul	KFR-27W/A.000.08	KFR-23W/H58	
59	Şok alıcı- kompresör	Compressor accessory	KFR-23W/H59	
60	Kompresör	YZG-25RT1	KFR-23W/H60	
61	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-02WX	KFR-23W/H61	
62	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-04WX	KFR-23W/H62	


Parça Listesi - FLR-27GW/H İç Ünite

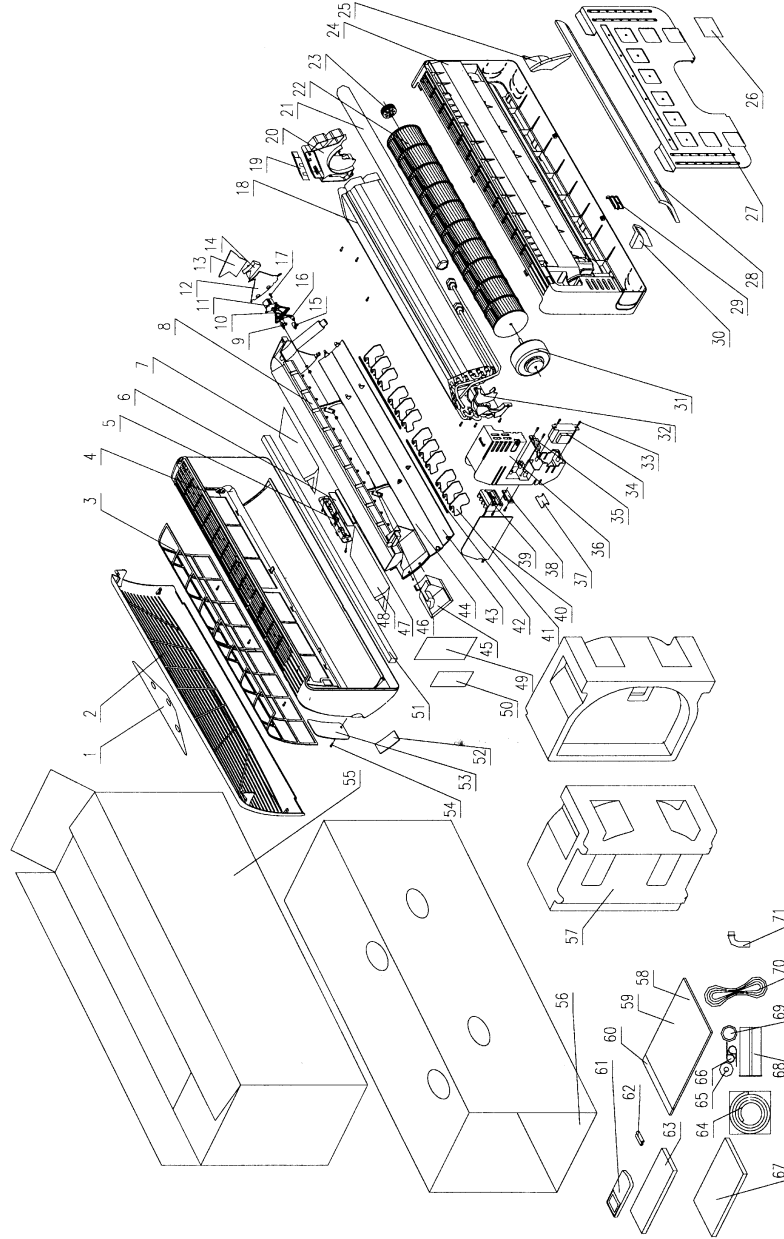

FLR-27GW/H İç Ünite Parça Listesi

NO	Açıklama	Çizim No.	Parça No	Notlar
1	Lamba Kapağı	KFR-27G/H.010.02	KFR-27G/H01	
2	Ön panel	KFR-27G/H.010.01	KFR-27G/H02	
3	Hava filtresi	KFR-22G/F.090.00WX	KFR-27G/H03	
4	Üst çerçeve	KFR-22G/F.020.01	KFR-27G/H04	
5	Işıklı kapak	KFR-22G/F.010.03	KFR-27G/H05	
6	Köpük (3)	KFR-22G/F.060.17	KFR-27G/H06	
7	Isı yalıtımı (1)	KFR-22G/F.060.09	KFR-27G/H07	
8	Su tavası	KFR-22G/F.060.01	KFR-27G/H08	
9	Kenet 1	KFR-22G/F.060.07	KFR-27G/H09	
10	Destek parçası	KFR-22G/F.060.11	KFR-27G/H10	
11	Step motoru	KFR-22G/F.061.00WX	KFR-27G/H11	
12	Köpük (1)	KFR-22G/F.060.12	KFR-27G/H12	
13	Köpük (6)	KFR-22G/F.060.20	KFR-27G/H13	
14	Köpük	KFR-22G/F.060.14	KFR-27G/H14	
15	Kenet 2	KFR-22G/F.060.05	KFR-27G/H15	
16	Bağlantı kutbu	KFR-22G/F.060.06	KFR-27G/H16	
17	Tapa ST3x8FT	SJ 2823-87	KFR-27G/H17	BZJ
18	Evaporatör	KFR-27G/H.030.00	KFR-27G/H18	
19	Sabitileme klipsi	KFR-35G/B.000.13	KFR-27G/H19	
20	Sol kapak	KFR-22G/F.051.04	KFR-27G/H20	
21	Isı izolasyonlu boru	KFR-35G/B.050.01	KFR-27G/H21	
22	Fan	KFR-22G/F.080.00WX	KFR-27G/H22	
23	Yatak	KFR-22G/F.110.00	KFR-27G/H23	
24	Alt çerçeve	KFR-22G/F.040.01	KFR-27G/H24	
25	Köpük (1)	KFR-22G/F.040.02	KFR-27G/H25	
26	Montaj etiketi	KFR-35G/B.000.10	KFR-27G/H26	
27	Duvar montaj plakası	KFR-22G/F.030.01	KFR-27G/H27	
28	Köpük (3)	KFR-22G/F.040.04	KFR-27G/H28	
29	Boru kayışı	KFR-22G/F.000.04	KFR-27G/H29	
30	Köpük (2)	KFR-22G/F.040.03	KFR-27G/H30	
31	Motor	KFR-22G/F.070.00WX	KFR-27G/H31	
32	Sol kapak	KFR-22G/F.000.03	KFR-27G/H32	
33	Tapa ST4x12FT	SJ 2823-87	KFR-27G/H33	BZJ
34	Transformatör	KFR-22G/F.102.00WX	KFR-27G/H34	
35	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-27G/H35	
36	Elektrik kutusu	KFR-22G/F.100.01	KFR-27G/H36	
37	Alıcı kart	KFR-22G/F.103.00WX	KFR-27G/H37	
38	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-27G/H38	
39	Terminal kartı	KFR-27G/H.040.03WX	KFR-27G/H39	
40	İç ünite kontrol kartı	KFR-27G/H.040.01WX	KFR-27G/H40	
41	Hava dağıtım kanadı	KFR-22G/F.060.08	KFR-27G/H41	
42	Transmisyon kutbu	KFR-22G/F.060.15	KFR-27G/H42	
43	Alt kanat	KFR-22G/F.060.02	KFR-27G/H43	
44	Üst kanat	KFR-22G/F.060.03	KFR-27G/H44	
45	Isı yalıtımı (3)	KFR-22G/F.060.04	KFR-27G/H45	
46	Yatak yuvası	KFR-22G/F.060.16	KFR-27G/H46	
47	Köpük (2)	KFR-22G/F.060.13	KFR-27G/H47	
48	Isı yalıtımı (2)	KFR-22G/F.060.10	KFR-27G/H48	
49	Etiket	KFR-27G/H.000.01	KFR-27G/H49	
50	Elektronik devre diag.	KFR-27G/H.020.01	KFR-27G/H50	
51	Köpük	KFR-22G/F.020.04	KFR-27G/H51	
52	Alıcı pencere	KFR-22G/F.020.03	KFR-27G/H52	
53	Bağlantı kablo kapağı	KFR-22G/F.000.02	KFR-27G/H53	
54	Tapa ST4x12FT	SJ 2823-87	KFR-27G/H54	BZJ
55	Karton	KFR-27G/H.900.01	KFR-27G/H55	
56	Film torba	KFR-27G/A.900.04	KFR-27G/H56	
57	Paket kutusu	KFR-22G/F.900.02	KFR-27G/H57	
58	Kullanım kılavuzu	KFR-27GW/H.000.00SM	KFR-27G/H58	
59	Montaj kılavuzu	KFR-27GW/H.000.00SM	KFR-27G/H59	
60	Kullanım kılavuzu	KFR-27G/H60	KFR-27G/H60	
61	Uzaktan kumanda	KFR-27GW/H.010.00WX	KFR-27G/H61	
62	Pil LR03		KFR-27G/H62	
63	Uzaktan kumanda kılıfı	KFR-22GA.900.05	KFR-27G/H63	
64	Drenaj hortumu	KFR-27GW/H.000.01WX	KFR-27G/H64	
65	Koruyucu kılıf	KFR-27GW/A.000.03	KFR-27G/H65	
66	Sabitileme klipsi	KFR-27GW.000.01	KFR-27G/H66	
67	Karton çanta	KFR-22GWA.900.02	KFR-27G/H67	
68	Duvar askı parçası	KFR-27GW/H.000.02	KFR-27G/H68	
69	Bağlantı kayışı	0.15x50x20000	KFR-27G/H69	
70	Güç kablosu	KFR-27GW/H.020.00WX	KFR-27G/H70	
71	Drenaj hortumu kiti	Q/321200 CL02 60-2001	KFR-27G/H71	


FLR-27GW/H Dış Ünite

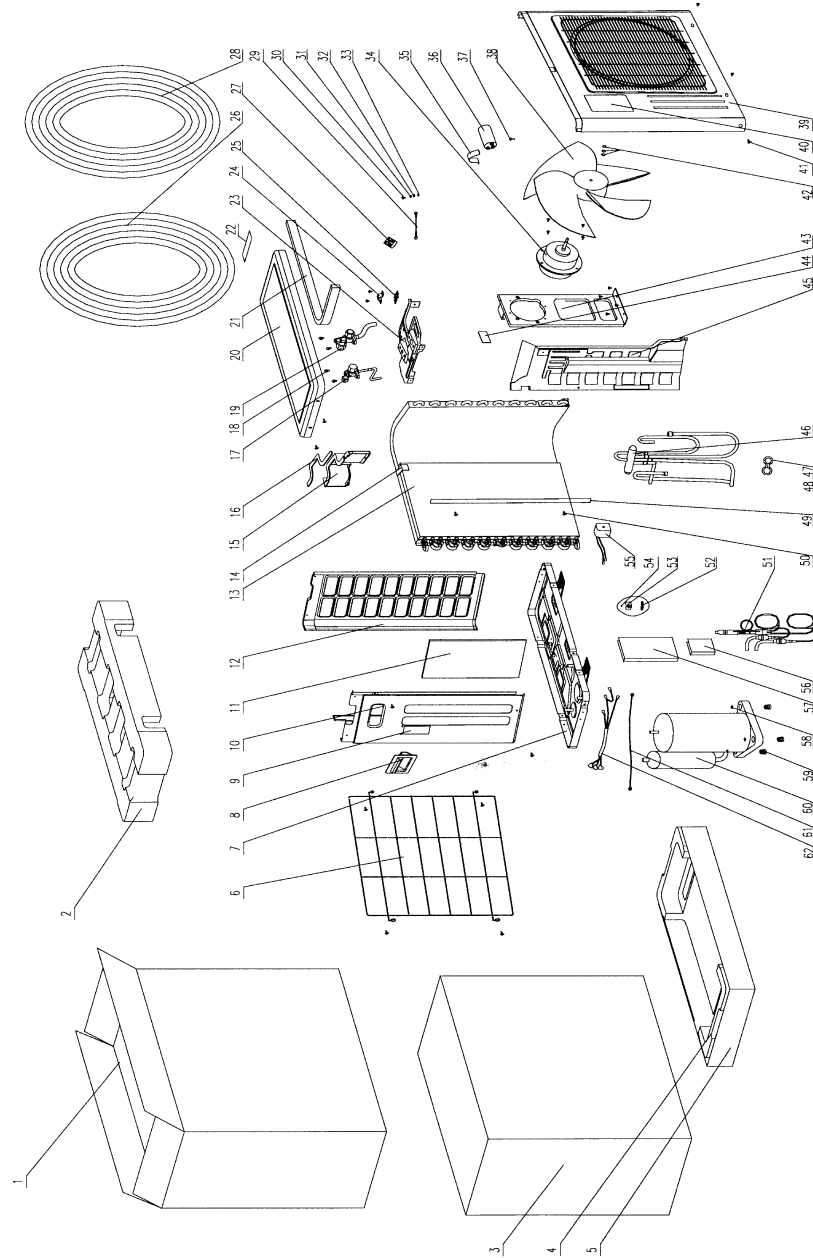

FLR-27GW/H Dış Ünite- Parça Listesi

NO	Açıklama	Çizim No.	Parça No	Notlar
1	Karton	KFR-27W/H.900.01	KFR-27W/H01	
2	Köpük	KFR-35W/B.900.02	KFR-27W/H02	
3	Film torba	KFR-35W/B.900.01	KFR-27W/H03	
4	Köpük	KFR-35W/G.900.02	KFR-27W/H04	
5	Köpük	KFR-35W/B.900.03	KFR-27W/H05	
6	Hava giriş ızgarası	KFR-27W/H.000.03WX	KFR-27W/H06	
7	Alt pano	KFR-27W/H.030.00	KFR-27W/H07	
8	El çek (sol)	KFR-27W/A.000.06	KFR-27W/H08	
9	Etiket	KFR-27W/H.000.01	KFR-27W/H09	
10	Sol arka plaka	KFR-27W/H.040.01	KFR-27W/H10	
11	Ses yalıtım plakası	KFR-35W/B.030.04	KFR-27W/H11	
12	Sağ arka plaka	KFR-27W/H.000.02	KFR-27W/H12	
13	Kondenser	KFR-27W/H.090.00	KFR-27W/H13	
14	Sabitleme klipsi	Q/321200 CL02 54-2001	KFR-27W/H14	
15	Bölme plakası	KFR-35W/C.180.01	KFR-27W/H15	
16	Köpük	KFR-27W/B.160.02	KFR-27W/H16	
17	Sıvı vanası	KFR-27W/H.110.00	KFR-27W/H17	
18	Civata (2 pullu)	KFR-27W/A.000.09WX	KFR-27W/H18	
19	Gaz valfi	KFR-27W/H.100.00	KFR-27W/H19	
20	Kapak	KFR-27W/H.050.01	KFR-27W/H20	
21	Köpük	KFR-35W/C.040.02	KFR-27W/H21	
22	Eletronik devre diagramı	KFR-27W/H.050.02	KFR-27W/H22	
23	Vana tutucu	KFR-35W/B.070.00	KFR-27W/H23	
24	Kablo kayış kapağı	KFR-22WA.050.04	KFR-27W/H24	
25	Kablo kayış kaidesi	KFR-22WA.050.03	KFR-27W/H25	
26	Bağlantı boruları	KFR-27GW/H.030.00	KFR-27W/H26	
27	Terminal kartı	KFR-27W/H.060.02WX	KFR-27W/H27	
28	Bağlantı boruları	KFR-27GW/H.040.00	KFR-27W/H28	
29	Bağlantı boruları	KFR-27W/H.000.00JL-02WX	KFR-27W/H29	
30	Vida M4×20	GB/T 818-2000	KFR-27W/H30	BZJ
31	Pul M4	GB/T 859-1987	KFR-27W/H31	BZJ
32	Pul M4	GB/T 861.1-1987	KFR-27W/H32	BZJ
33	Somun M4	GB/T 6170-2000	KFR-27W/H33	BZJ
34	Motor	KFR-27W/H.120.00WX	KFR-27W/H34	
35	Kapasitör kelepçesi	KFR-27W/H.060.03	KFR-27W/H35	
36	Kapasitör	KFR-27W/H.060.01WX	KFR-27W/H36	
37	Vida M4×8-gümüş-yaldız	GB/T 9074.4-1988	KFR-27W/H37	BZJ
38	Fan	KFR-35W/B.000.02WX	KFR-27W/H38	
39	Ön plaka	KFR-27W/H.010.00	KFR-27W/H39	
40	Marka	KFR-27W/H.020.01	KFR-27W/H40	
41	Vida- ST4×10C	SJ 2823-87	KFR-27W/H41	BZJ
42	Somun M6	GB/T6170-2000	KFR-27W/H42	
	Pul M6	GB/T93-1987		
	Pul M6	GB/T97.1-1985		
43	Motor taşıyıcı	KFR-27W/H.020.00	KFR-27W/H43	
44	Köpük (4)	KFR-27W/A.090.03	KFR-27W/H44	
45	Bölme plakası	KFR-27W/H.061.00	KFR-27W/H45	
46	4- yollu vana	KFR-27W/H.070.00	KFR-27W/H46	
47	Kauçuk kılıf	KFR-27W/A.000.07	KFR-27W/H47	
48	Kablo kayışı	NZ-66-80-1/4×150	KFR-27W/H48	
49	Yan bağlantı çubuğu	KFR-27W/H.090.02	KFR-27W/H49	
50	Tapa ST4×8C	SJ 2823-87	KFR-27W/H50	BZJ
51	Kılcal boru	KFR-27W/H.080.00	KFR-27W/H51	
52	Conta	Kompresör aksesuarı	KFR-27W/H52	
53	koruyucu kapak	Kompresör aksesuarı	KFR-27W/H53	
54	Nut M5	Kompresör aksesuarı	KFR-27W/H54	
55	4*yollu vana bobini	KFR-27W/H.000.00JL-03WX	KFR-27W/H55	
56	Şok alıcı blok	KFR-20W.000.36WX	KFR-27W/H56	
57	Şok alıcı blok	KFR-60W.000.05WX	KFR-27W/H57	
58	Somun- Pul	KFR-27W/A.000.08	KFR-27W/H58	
59	Şok alıcı- kompresör	Kompresör aksesuarı	KFR-27W/H59	
60	Kompresör	SG733RB1-A	KFR-27W/H60	
61	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-01WX	KFR-27W/H61	
62	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-04WX	KFR-27W/H62	


FLR-33GW/T İç Ünite

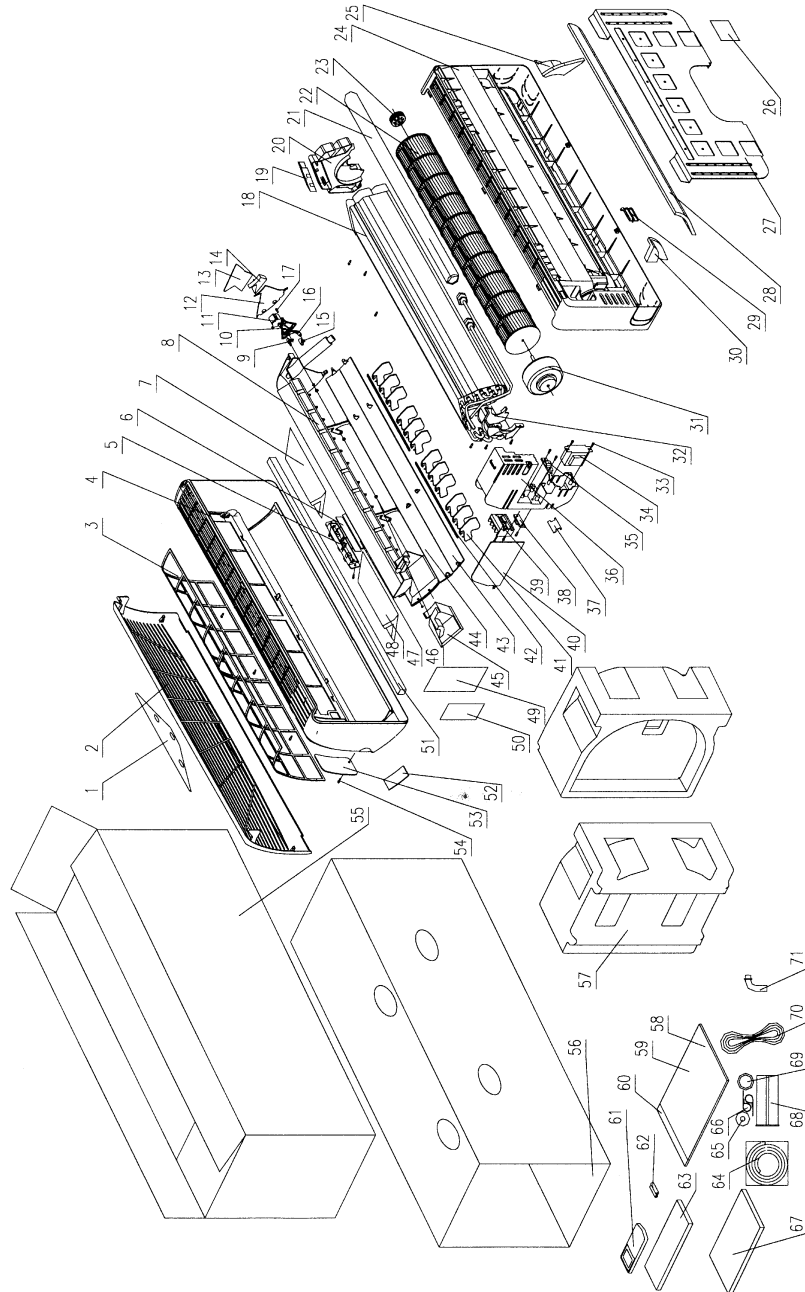

FLR-33GW/T İç Ünite- Parça Listesi

NO	Açıklama	Çizim No.	Parça No	Notlar
1	Lamba Kapağı	KFR-33G/T.010.02	KFR-33G/T01	
2	Ön panel	KFR-33G/T.010.01	KFR-33G/T02	
3	Hava filtresi	KFR-22G/F.090.00WX	KFR-33G/T03	
4	Üst çerçeve	KFR-22G/F.020.01	KFR-33G/T04	
5	Işıklı kapak	KFR-22G/F.010.03	KFR-33G/T05	
6	Köpük (3)	KFR-22G/F.060.17	KFR-33G/T06	
7	Isı yalıtımı (1)	KFR-22G/F.060.09	KFR-33G/T07	
8	Drenaj tavası	KFR-22G/F.060.01	KFR-33G/T08	
9	Kenet 1	KFR-22G/F.060.07	KFR-33G/T09	
10	Destek parçası	KFR-22G/F.060.11	KFR-33G/T10	
11	Step motor	KFR-22G/F.061.00WX	KFR-33G/T11	
12	Köpük (1)	KFR-22G/F.060.12	KFR-33G/T12	
13	Köpük (6)	KFR-22G/F.060.20	KFR-33G/T13	
14	Köpük	KFR-22G/F.060.14	KFR-33G/T14	
15	Kenet 2	KFR-22G/F.060.05	KFR-33G/T15	
16	Bağlantı kutbu	KFR-22G/F.060.06	KFR-33G/T16	BZJ
17	Tapa ST3×8C	SJ 2823-87	KFR-33G/T17	
18	Evaporatör	KFR-33G/T.020.00	KFR-33G/T18	
19	Sabitleme klipsi	KFR-35G/B.000.13	KFR-33G/T19	
20	Sağ kapak	KFR-22G/F.000.03	KFR-33G/T20	
21	Isı izolasyonlu boru	KFR-35G/B.050.01	KFR-33G/T21	
22	Fan	KFR-22G/F.080.00WX	KFR-33G/T22	
23	Yatak	KFR-22G/F.110.00	KFR-33G/T23	
24	Alt çerçeve	KFR-22G/F.040.01	KFR-33G/T24	
25	Köpük (1)	KFR-22G/F.040.02	KFR-33G/T25	
26	Montaj etiketi	KFR-35G/B.000.10	KFR-33G/T26	
27	Duvar montaj plakası	KFR-22G/F.030.01	KFR-33G/T27	
28	Köpük (3)	KFR-22G/F.040.04	KFR-33G/T28	
29	Boru kayışı	KFR-22G/F.000.04	KFR-33G/T29	
30	Köpük (2)	KFR-22G/F.040.03	KFR-33G/T30	
31	Motor	KFR-22G/F.070.00WX	KFR-33G/T31	
32	Sol kapak	KFR-22G/F.051.04	KFR-33G/T32	
33	Tapa ST4×12FT	SJ 2823-87	KFR-33G/T33	BZJ
34	Transformatör	KFR-22G/F.102.00WX	KFR-33G/T34	
35	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-33G/T35	
36	Elektrik kutusu	KFR-22G/F.100.01	KFR-33G/T36	
37	Alıcı kart	KFR-22G/F.103.00WX	KFR-33G/T37	
38	Kablo klipsi	KFR-22G/F.100.02	KFR-33G/T38	
39	Terminal kartı	KFR-27G/H.040.03WX	KFR-33G/T39	
40	İç ünite kontrol kartı	KFR-33G/T.040.01WX	KFR-33G/T40	
41	Hava dağıtım kanadı	KFR-22G/F.060.08	KFR-33G/T41	
42	Transmisyon kutbu	KFR-22G/F.060.15	KFR-33G/T42	
43	Alt kanat	KFR-22G/F.060.02	KFR-33G/T43	
44	Üst kanat	KFR-22G/F.060.03	KFR-33G/T44	
45	Isı yalıtımı (3)	KFR-22G/F.060.04	KFR-33G/T45	
46	Yatak yuvası	KFR-22G/F.060.16	KFR-33G/T46	
47	Köpük (2)	KFR-22G/F.060.13	KFR-33G/T47	
48	Isı yalıtımı (2)	KFR-22G/F.060.10	KFR-33G/T48	
49	Etiket	KFR-33G/T.000.01	KFR-33G/T49	
50	Elektronik devre diag.	KFR-33G/T.020.01	KFR-33G/T50	
51	Köpük	KFR-22G/F.020.04	KFR-33G/T51	
52	Alıcı pencere	KFR-22G/F.020.03	KFR-33G/T52	
53	Bağlantı kablo kapağı	KFR-22G/F.000.02	KFR-33G/T53	
54	Tapa ST4×12FT	SJ 2823-87	KFR-33G/T54	BZJ
55	Karton	KFR-33G/T.900.01	KFR-33G/T55	
56	Film torba	KFR-27G/A.900.04	KFR-33G/T56	
57	Paket kutusu	KFR-22G/F.900.02	KFR-33G/T57	
58	Kullanım kılavuzu	KFR-33GW/T.000.00SM(1)	KFR-33G/T58	
59	Montaj kılavuzu	KFR-33GW/T.000.00SM(2)	KFR-33G/T59	
60	Kullanım kılavuzu		KFR-33G/T60	
61	Uzaktan kumanda	KFR-27GW/H.010.00WX	KFR-33G/T61	
62	Pil LR03		KFR-33G/T62	
63	Uzaktan kumanda kılıfı	KFR-22GA.900.05	KFR-33G/T63	
64	Drenaj hortumu	KFR-27GW/H.000.01WX	KFR-33G/T64	
65	Koruyucu kılıf	KFR-27GW/A.000.03	KFR-33G/T65	
66	Sabitleme klipsi	KFR-27GW.000.01	KFR-33G/T66	
67	Plastik çanta	KFR-22GWA.900.02	KFR-33G/T67	
68	Duvar askı parçası	KFR-27GW/H.000.02	KFR-33G/T68	
69	Bağlantı kayışı	0.15×50×20000	KFR-33G/T69	
70	Güç kablosu	KFR-27GW/H.020.00WX	KFR-33G/T70	
71	Drenaj hortumu	Q/321200 CL02 60-2001	KFR-33G/T71	


FLR-33GWT Dış Ünite

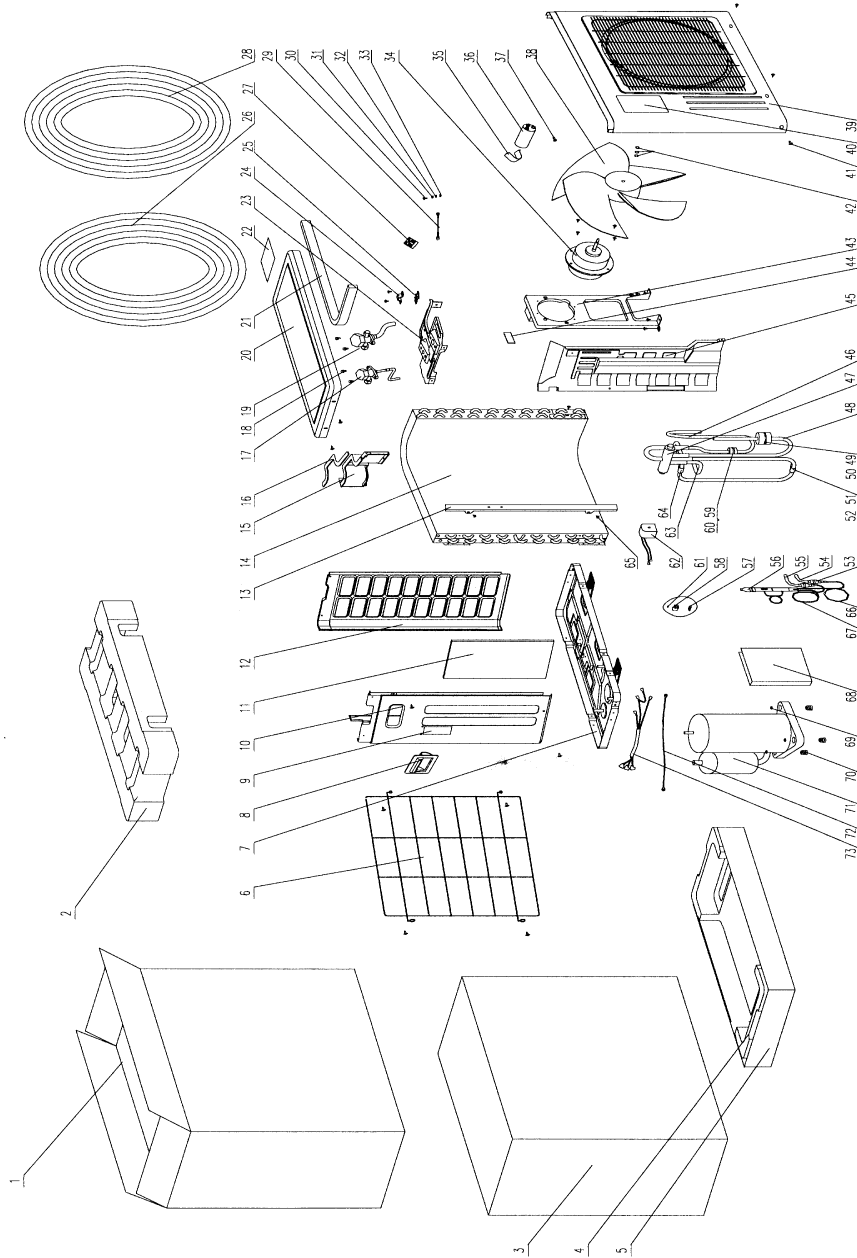

FLR-33GW/T Dış Ünite-Parça Listesi


NO	Açıklama	Çizim No.	Parça No	Notlar
1	Karton	KFR-33W/T.900.01	KFR-33W/T01	
2	Köpük	KFR-35W/B.900.02	KFR-33W/T02	
3	Film torba	KFR-35W/B.900.01	KFR-33W/T03	
4	Köpük	KFR-35W/G.900.02	KFR-33W/T04	
5	Köpük	KFR-35W/B.900.03	KFR-33W/T05	
6	Hava giriş ızgarası	KFR-27W/H.000.03WX	KFR-33W/T06	
7	Alt pano	KFR-35W/H.030.00	KFR-33W/T07	
8	Eloek (sol)	KFR-27W/A.000.06	KFR-33W/T08	
9	Etiket	KFR-33W/T.000.01	KFR-33W/T09	
10	Sol arka plaka	KFR-27W/H.040.01	KFR-33W/T10	
11	Ses yalıtım plakası	KFR-35W/B.030.04	KFR-33W/T11	
12	Sağ arka plaka	KFR-27W/H.000.02	KFR-33W/T12	
13	Kondenser	KFR-35W/H.050.00	KFR-33W/T13	
14	Yan plaka bağlantısı	KFR-27W/H.090.02	KFR-33W/T14	
15	Bölme plakası	KFR-35W/C.180.01	KFR-33W/T15	
16	Köpük	KFR-27W/B.160.02	KFR-33W/T16	
17	Sıvı vanası	KFR-33W/T.050.00	KFR-33W/T17	
18	Civata (2 pullu)	KFR-27W/A.000.09WX	KFR-33W/T18	
19	Gaz valfi	KFR-27W/H.100.00	KFR-33W/T19	
20	Kapak	KFR-27W/H.050.01	KFR-33W/T20	
21	Köpük	KFR-35W/C.040.02	KFR-33W/T21	
22	Elektronik devre diag.	KFR-33W/T.020.01	KFR-33W/T22	
23	Vana tutucu	KFR-35W/B.070.00	KFR-33W/T23	
24	Kablo kayış kapağı	KFR-22WA.050.04	KFR-33W/T24	
25	Kablo kayış kasesi	KFR-22WA.050.03	KFR-33W/T25	
26	Bağlantı boruları	KFR-27GW/H.030.00	KFR-33W/T26	
27	Terminal kartı	KFR-27W/H.060.02WX	KFR-33W/T27	
28	Bağlantı boruları	KFR-27GW/H.040.00	KFR-33W/T28	
29	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-02WX	KFR-33W/T29	
30	Vida M4×20	GB/T 818-2000	KFR-33W/T30	BZJ
31	Pul M4	GB/T 859-1987	KFR-33W/T31	BZJ
32	Pul M4	GB/T 861.1-1987	KFR-33W/T32	BZJ
33	Somun M4	GB/T 6170-2000	BZJKFR-33W/T33	
34	Motor	KFR-33W/H.070.00WX	KFR-33W/T34	
35	Kapasitör kelepçesi	KFR-27W/H.060.03	KFR-33W/T35	
36	Kapasitör	KFR-33W/H.030.01WX	KFR-33W/T36	
37	Vida M4×8-gümüş-yıldız	GB/T 9074.4-1988	KFR-33W/T37	BZJ
38	Fan	KFR-35W/B.000.02WX	KFR-33W/T38	
39	Ön plaka	KFR-27W/H.010.00	KFR-33W/T39	
40	Marka	KFR-27W/H.020.01	KFR-33W/T40	
41	Vida- ST4×10C	SJ 2823-87	KFR-33W/T41	BZJ
42	Somun M6	GB/T 6170-2000	KFR-33W/T42	
	Pul 6	GB/T 93-1987		
	Pul 6	GB/T 97.1-1985		
43	Motor taşıyıcı	KFR-27W/H.020.00	KFR-33W/T43	
44	Köpük (4)	KFR-27W/A.090.03	KFR-33W/T44	
45	Bölme plakası	KFR-27W/H.061.00	KFR-33W/T45	
46	Ekzost borusu	KFR-35W/H.030.01	KFR-33W/T46	
47	4-yollu vana	DHF-3 xø STF-0202	KFR-33W/T47	
48	Bağlantı borusu-1	KFR-35W/H.030.02	KFR-33W/T48	
49	Kauçuk ring	KF-32W.000.03	KFR-33W/T49	
50	Kablo kayışı	NZ-66-80-1/5×180	KFR-33W/T50	
51	Emme borusu	KFR-35W/H.030.03	KFR-33W/T51	
52	Şok alıcı blok	KFR-20W.000.36WX	KFR-33W/T52	
53	Filtre	KFR-27W/H.081.00WX	KFR-33W/T53	
54	Küçük sifon-1	KFR-35W/G.050.04	KFR-33W/T54	
55	Küçük sifon-2	KFR-35W/G.050.05	KFR-33W/T55	
56	Tek yollu vana	KFR-35W/H.041.00WX	KFR-33W/T56	
57	Kauçuk conta	Kompresör aksesuarı	KFR-33W/T57	
58	Koruyucu kapak	Kompresör aksesuarı	KFR-33W/T58	
59	Kauçuk ring	KF-22W.000.03	KFR-33W/T59	
60	Kablo kayışı	NZ-66-80-1/4×150	KFR-33W/T60	
61	6-flanş somunu	Kompresör aksesuarı	KFR-33W/T61	
62	4-yollu vana bobini	KFR-27W/H.000.00JL-03WX	KFR-33W/T62	
63	Bağlantı borusu	KFR-35W/H.030.04	KFR-33W/T63	
64	Şok alıcı blok	KF-35W/B.000.04WX	KFR-33W/T64	
65	Tapa ST4x8C	SJ 2823-87	KFR-33W/T65	
66	Kılcal boru- 2	KFR-33W/T.030.02	KFR-33W/T66	
67	Kılcal boru- 1	KFR-33W/T.030.01	KFR-33W/T67	
68	Şok alıcı blok	KFR-60W.000.05WX	KFR-33W/T68	
69	Somun-pul	KFR-27W/A.000.08	KFR-33W/T69	
70	Kompresör şok alıcı	Kompresör aksesuarı	KFR-33W/T70	
71	Kompresör	YZG-39RAT4	KFR-33W/T71	
72	Topraklama kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-01WX	KFR-33W/T72	
73	Bağlantı kablosu	KFR-27W/H.000.00JL-04WX	KFR-33W/T73	

FLR-50GWA İç Ünite

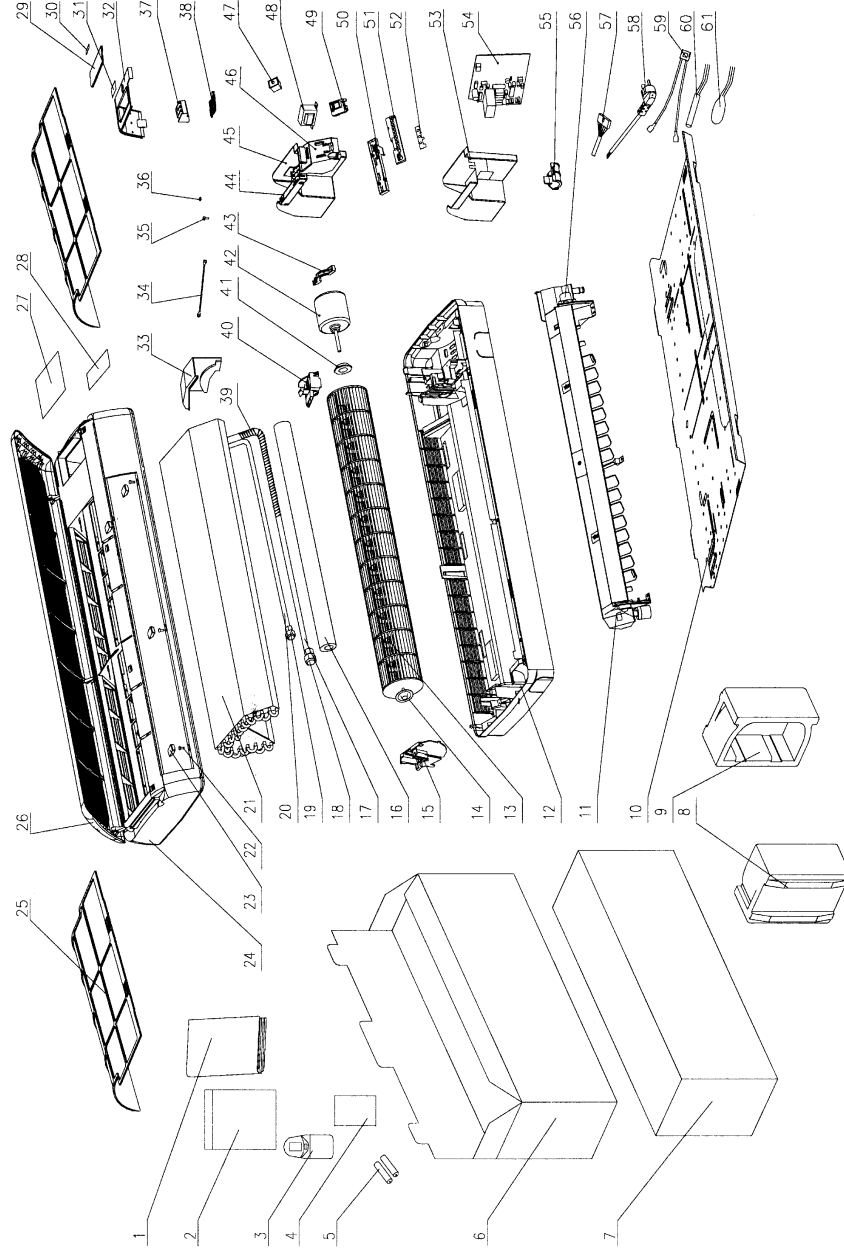

FLR- 50 GW/A İç Ünite- Parça Listesi


NO	Açıklama	Parça No	Notlar
1	Kullanım kılavuzu	KFR-50G/A01	
2	Kullanım kılavuzu torbası	KFR-22GA02	
3	Uzaktan kumanda	KFR-50G/A03	
4	Uzaktan kumanda kılıfı	KFR-22GA04	
5	Pil LR03	KFR-22GA05	
6	Kutu	KFR-50G/A06	
7	Torba	KFR-50G07	
8	Sol paket koruyucu	KFR-50G08	
9	Sağ paket koruyucu	KFR-50G09	
10	Duvar montaj parçası	KFR-50G10	
11	Drenaj tavası	KFR-50G11	
12	Alt çerçeve	KFR-50G12	
13	Fan	KFR-50G13	
14	Yatak	KFR-50G14	
15	Yatak yuvası	KFR-50G15	
16	Isı yalıtımlı boru	KFR-50G16	
17	Gaz dönüş borusu	KFR-50G17	
18	Somun M20x1,5	KFR-40G17	
19	Somun M22x1,5	KFR-22GA21	
20	Likit borusu	KFR-50G20	
21	Evaporatör	KFR-50G21	
22	Tapa ST4x12FT	KFR-22GA65	BZJ
23	Vida kapağı	KFR-50G23	
24	Alt çerçeve	KFR-50G/A24	
25	Filtre	KFR-50G25	
26	Ön kapak	KFR-50G26	
27	Devre diyagram etiketi	KFR-50G/A27	
28	Etiket	KFR-50G/A28	
29	Bağlantı kablosu	KFR-50G/A29	
30	Uyarı etiketi	KFR-50G/A30	
31	Etiket	KFR-50G31	
32	Elektronik kutu kapağı	KFR-50G32	
33	Su geçirmez board	KFR-50G33	
34	Topraklama kablosu	KFR-50G34	
35	Vida M4x8 (Gümüş yaldızlı)	KFR-22GA50	BZJ
36	Somun M4 (Gümüş yaldızlı)	KFR-22GA51	BZJ
37	Terminal	KFR-50G/A37	
38	Kablo yerleştirme parçası	KFR-50G38	
39	Yay	KFR-50G39	
40	Motor sol sabitleme parçası	KFR-50G40	
41	Motor şok alıcısı	KFR-50G41	
42	Motor	KFR-50G42	
43	Motor sağ sabitleme parçası	KFR-50G43	
44	Elektronik kutu	KFR-50G44	
45	Kontrol kartı-sabitleme parçası	KFR-50G45	
46	Ön elektronik kutu	KFR-50G46	
47	İnfraruj alıcı	KFR-50G47	
48	Transformatör	KFR-22G/E54	
49	İnfraruj alıcı tablası	KFR-50G48	
50	Gösterge lambası plakası	KFR-50G49	
51	Gösterge lambası kapağı	KFR-50G50	
52	Gösterge lambası kartı	KFR-50G51	
53	Elektronik kutusu	KFR-50G52	
54	İç kontrol kartı	KFR-50G/A54	
55	Boru kayışı	KFR-50G54	
56	Step motor	KFR-50G55	
57	Kontrol kablosu	KFR-40G65	
58	Fişli güç kablosu	KFR-32GA62	
59	Bağlantı kablosu	KFR-22GA70	
60	İç ünite sıcaklık sensörü	KFR-22GA71	
61	İç ünite sensörü	KFR-60G60	

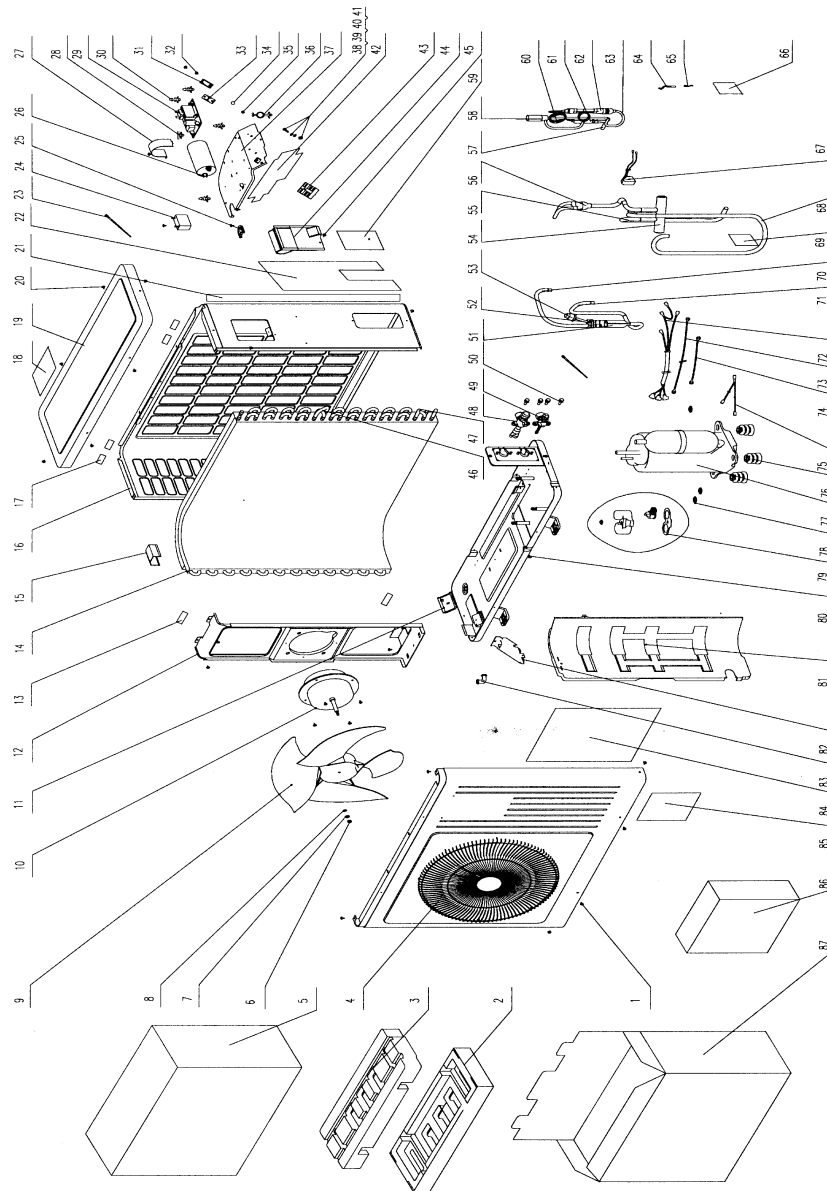

FLR- 50GW/ Dış Ünite- Parça Listesi

NO	Açıklama	Parça No.	NO	Açıklama	Parça No
1	Tapa ST4x10C	KFR-22WA01	70	Egzost borusu	KFR-50W71
2	Ana kart	KFR-40W02	71	Egzost borusu	KFR-50W72
3	Köpük	KFR-40W03	72	Bağlantı kablosu	KFR-40W72
4	Ön plaka	KFR-50W04	73	Bağlantı kablosu	KFR-22WA77
5	Torba	KFR-40W05	74	Bağlantı kablosu	KFR-32WA78
6	Somun M8	KFR-50W06	75	Bağlantı kablosu	KFR-50W/A75
7	Pul 8	KFR-50W07	76	Şok alıcı	KFR-50W77
8	Pul 8	KFR-50W08	77	Kompresör	KFR-50W78
9	Fan	KFR-50W09	78	Somun- pul	KFR-22WA83
10	Motor	KFR-50W10	79	Kompresör aksesuarı	KFR-50W80
11	Askı	KFR-22WA10	80	Alt pano	KFR-50W81
12	Motor taşıyıcı	KFR-50W12	81	Bölümleme plakası	KFR-50W82
13	Köpük	KFR-32WA12	82	Plaka desteği	KFR-32WA89
14	Kondenser	KFR-50W14	83	Dreanaj hortumu	KFR-22WA91
15	Sabitleme klipsi	KFR-22WA14	84	Damp	KFR-50W85
16	Arka plaka	KFR-40W15	85	Marka	KFR-22WA93
17	Köpük	KFR-22WA16	86	Aksesuar kutusu	KFR-50W/A86
18	Devre etiketi	KFR-50W/A18	87	Kutu montajı	KFR-50W/A87
19	Kapak	KFR-40W18			
20	Tapa ST4x8C	KFR-22GA25			
21	Köpük	KFR-40W20			
22	Köpük	KFR-40W21			
23	Kayış	KFR-22WA21			
24	Kapasitör	KFR-40W23			
25	Kablo klipi	KFR-22WA23			
26	Kapasitör	KFR-50W26			
27	Kapasitör kelepçesi	KFR-40W26			
28	Güç kartı desteği	KFR-22WA26			
29	Dış ünite kontrol kartı	KFR-50W/A29			
30	Çift destek	KFR-22WA28			
31	Kablo kayış kapağı	KFR-22WA29			
32	Tapa ST4x12C	KFR-22WA30			
33	Kablo kayış kaidesi	KFR-22WA31			
34	Vida M4x8 (yaldızlı)	KFR-22GA50			
35	Somun M4 (yaldızlı)	KFR-22GA51			
36	O ring	KFR-22WA34			
37	Elektronik kart	KFR-40W35			
38	Civata M4x16	KFR-22WA36			
39	Somun M4	KFR-22WA37			
40	Pul 4	KFR-22WA38			
41	Pul 4	KFR-22WA39			
42	Köpük	KFR-40W40			
43	Terminal kartı	KFR-32W/B36			
44	Elcek	KFR-35W/E43			
45	Tapa ST4x10C	KFR-22WA44			
46	Büyük dirsek	KFR-22WA45			
47	T bağlantısı	KFR-22WA46			
48	Gaz yalıtım vanası	KFR-40W47			
49	Sıvı yalıtım vanası	KFR-22WA48			
50	Civata- 2 pul	KFR-22WA49			
51	Susturucu	KFR-40W50			
52	Kılıf	KFR-40W51			
53	Basınç rölesi	KFR-50W54			
54	4- yollu vana	KFR-32WA54			
55	Bağlantı borusu	KFR-40W54			
56	Bağlantı borusu	KFR-40W55			
57	Bağlantı borusu	KFR-40W56			
58	Yüksüz vana	KFR-50W59			
59	Etiket	KFR-50W/A59			
60	Kılcal boru	KFR-40W59			
61	Filtre-1	KFR-50W62			
62	Filtreli 1-yollu vana	KFR-50W63			
63	Bağlantı borusu	KFR-40W62			
64	Defrost sensörü	KFR-22WA62			
65	Boru klipsi	KFR-22GA43			
66	Şok alıcı	KFR-22WA70			
67	4-yollu vana loopu	KFR-22WA55			
68	Emme borusu	KFR-50W69			
69	Şok alıcı	KFR-22WA69			


FLR-60GW/A İç Ünite

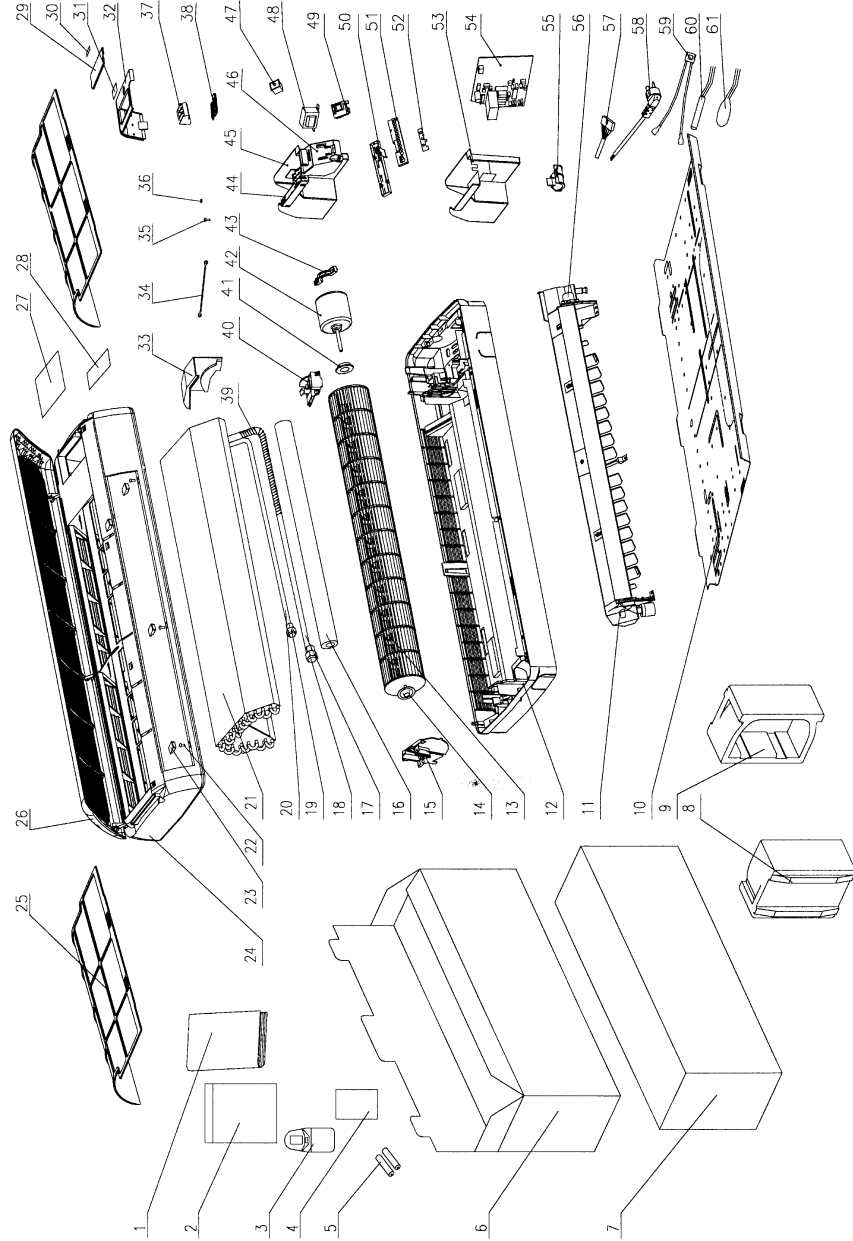

FLR-60GW/A İç Ünite- Parça Listesi

NO	Açıklama	Parça No	Notlar
1	Kullanım kılavuzu	KFR-50G/A01	
2	Kullanım kılavuzu torbası	KFR-22GA02	
3	Uzaktan kumanda	KFR-50G/A03	
4	Uzaktan kumanda kılıfı	KFR-22GA04	
5	Pil LR03	KFR-22GA05	
6	Kutu	KFR-60G/A06	
7	Torba	KFR-50G07	
8	Sol paket koruyucu	KFR-50G08	
9	Sağ paket koruyucu	KFR-50G09	
10	Duvar montaj parçası	KFR-50G10	
11	Drenaj tavası	KFR-50G11	
12	Alt çerçeve	KFR-50G12	
13	Fan	KFR-50G13	
14	Yatak	KFR-50G14	
15	Yatak yuvası	KFR-50G15	
16	Isı yalıtımlı boru	KFR-50G16	
17	Gaz dönüş borusu	KFR-50G17	
18	Somun M20x1,5	KFR-40G17	
19	Somun M22x1,5	KFR-60G19	
20	Sıvı doldurma borusu	KFR-60G20	
21	Evaporatör	KFR-60G21	
22	Tapa ST4x12FT	KFR-22GA65	BZJ
23	Vida kapağı	KFR-50G23	
24	Alt çerçeve	KFR-50G/A24	
25	Filtre	KFR-50G25	
26	Ön kapak	KFR-50G26	
27	Devre diyagram etiketi	KFR-50G/A27	
28	Etiket	KFR-60G/A28	
29	Bağlantı kablosu	KFR-50G/A29	
30	Uyarı etiketi	KFR-50G/A30	
31	Etiket	KFR-50G31	
32	Elektronik kutu kapağı	KFR-50G32	
33	Su geçirmez board	KFR-50G33	
34	Topraklama kablosu	KFR-50G34	
35	Vida M4x8 (Gümüş yaldızlı)	KFR-22GA50	BZJ
36	Somun M4 (Gümüş yaldızlı)	KFR-22GA51	BZJ
37	Terminal	KFR-50G/A37	
38	Kablo yerleştirme parçası	KFR-50G38	
39	Yay	KFR-50G39	
40	Motor sol sabitleme parçası	KFR-50G40	
41	Motor şok alıcısı	KFR-50G41	
42	Motor	KFR-60G42	
43	Motor sağ sabitleme parçası	KFR-50G43	
44	Elektronik kutu	KFR-50G44	
45	Kontrol kartı-sabitleme parçası	KFR-50G45	
46	Ön elektronik kutu	KFR-50G46	
47	Infrauj alıcı	KFR-50G47	
48	Transformatör	KFR-22G/E54	
49	Infrauj alıcı tablası	KFR-50G48	
50	Gösterge lambası plakası	KFR-50G49	
51	Gösterge lambası kapağı	KFR-50G50	
52	Gösterge lambası kartı	KFR-50G51	
53	Elektronik kutusu	KFR-50G52	
54	İç kontrol kartı	KFR-50G/A54	
55	Boru kayışı	KFR-50G54	
56	Step motor	KFR-50G55	
57	Kontrol kablosu	KFR-40G65	
58	Fişli güç kablosu	KFR-60G/E66	
59	Bağlantı kablosu	KFR-22GA70	
60	İç ünite sıcaklık sensörü	KFR-22GA71	
61	İç ünite sensörü	KFR-60G60	

FLR-60GW/A Dış Ünite

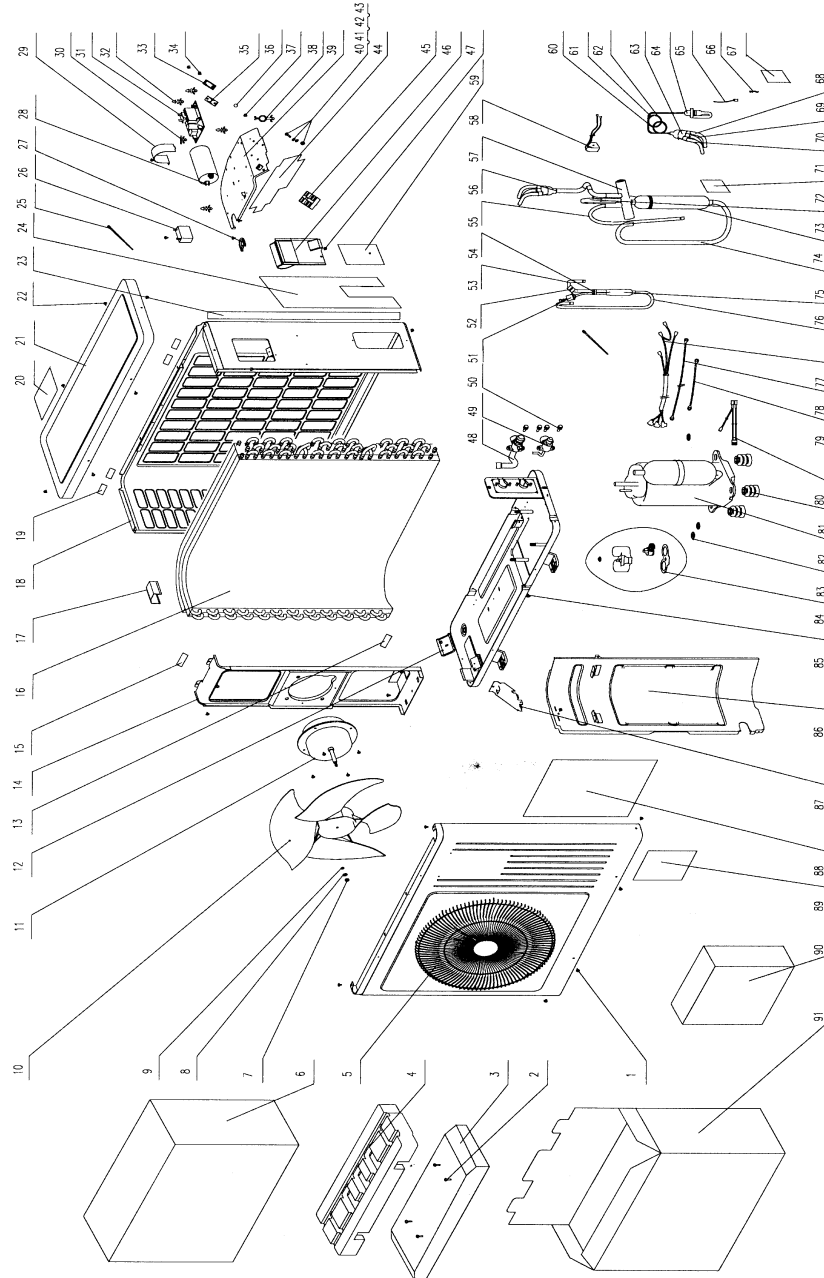

FLR-60GW/A Dış Ünite-Parça Listesi

NO	Açıklama	Parça No.	NO	Açıklama	Parça No
1	Tapa ST4x10C	KFR-22WA01	70	Küçük sifon-2	KFR-60W71
2	Vida	KFR-60W02	71	Şok alıcı	KFR-60W72
3	Ana kart	KFR-60W03	72	Emme borusu-1	KFR-60W73
4	Köpük	KFR-60W04	73	Gaz-sıvı ayırıcı	KFR-60W74
5	Ön plaka	KFR-60W05	74	Emme borusu-2	KFR-60W75
6	Torba	KFR-60W06	75	Susturucu	KFR-40W50
7	Somun M8	KFR-50W06	76	Egzost borusu	KFR-60W77
8	Pul 8	KFR-50W07	77	Bağlantı kablosu	KFR-60W78
9	Pul 8	KFR-50W08	78	Bağlantı kablosu	KFR-22WA77
10	Fan	KFR-50W09	79	Bağlantı kablosu	KFR-32WA78
11	Motor	KFR-60W11	80	Bağlantı kablosu	KFR-50W/A75
12	Alt tutucu	KFR-22WA10	81	Şok alıcı	KFR-60W82
13	Altlık	KFR-60W13	82	Kompresör	KFR-60W83
14	Motor desteği	KFR-60W14	83	Somun- pul	KFR-22WA83
15	Altlık	KFR-60W15	84	Kompresör aksesuarı	KFR-60W85
16	Kondenser	KFR-60W16	85	Alt pano	KFR-60W86
17	Sabitleme klipsi	KFR-60W17	86	Bölümleme plakası	KFR-60W87
18	Arka plaka	KFR-60W18	87	Plaka desteği	KFR-60W88
19	Altlık	KFR-22WA16	88	Damp	KFR-60W89
20	Devre etiketi	KFR-50W/A18	89	Marka	KFR-22WA93
21	Etiket kapağı	KFR-60W21	90	Aksesuar kutusu	KFR-60W91
22	Tapa ST4x8C	KFR-22GA25	91	Kutu montajı	KFR-60W/A91
23	Köpük	KFR-40W20			
24	Köpük	KFR-60W24			
25	Kayış	KFR-22WA21			
26	Kapasitör	KFR-60W26			
27	Kablo klipi	KFR-22WA23			
28	Kapasitör	KFR-50W26			
29	Kapasitör kelepçesi	KFR-40W26			
30	Güç kartı desteği	KFR-22WA26			
31	Dış ünite kontrol kartı	KFR-50W/A29			
32	Çift destek	KFR-22WA28			
33	Kablo kayış kapağı	KFR-22WA29			
34	Tapa ST4x12C	KFR-22WA30			
35	Kablo kayış kaidesi	KFR-22WA31			
36	Vida M4x8 (yaldızlı)	KFR-22GA50			
37	Somun M4 (yaldızlı)	KFR-22GA51			
38	O biçimli kayış	KFR-22WA34			
39	Elektronik kart	KFR-40W35			
40	Civata M4x16	KF-32W/B32			
41	Somun M4	KF-32W/B33			
42	Pul 4	KF-32W/B34			
43	Pul 4	KF-32W/B35			
44	Köpük	KFR-40W40			
45	Terminal kartı	KF-32W/B36			
46	El çek	KFR-35W/E43			
47	Tapa ST4x10C	KFR-22WA44			
48	Gaz yalıtım vanası	KFR-60W49			
49	Sıvı yalıtım vanası	KFR-60W50			
50	Civata- 2 pul	KFR-22WA49			
51	Basınç rölesi	KFR-60W52			
52	Kauçuk kılıf	KF-22W51			
53	Egzost borusu-2	KFR-60W54			
54	Kılıf	KFR-40W51			
55	Bağlantı borusu	KFR-60W56			
56	Bağlantı borusu	KFR-60W57			
57	4-yollu vana	KFR-32WA54			
58	4- yollu vana loopu	KFR-22WA55			
59	Etiket	KFR-60W/A59			
60	Kılcal boru	KFR-60W61			
61	Kılcal boru	KFR-60W62			
62	Kılcal boru	KFR-60W63			
63	Toplanma kabı	KFR-60W64			
64	Filtre	KFR-60W65			
65	Dış ünite sensörü	KFR-22WA62			
66	Boru klipsi	KFR-22GA43			
67	Şok alıcı	KFR-60W68			
68	Küçük sifon-1	KFR-60W69			
69	Küçük sifon-4	KFR-60W70			